


GUIDE DE L'UTILISATEUR

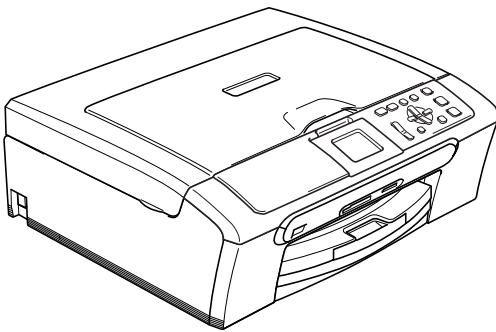

DCP-350C
DCP-353C
DCP-357C
DCP-560CN

Si vous devez appeler le service à la clientèle

Veillez remplir les informations suivantes à des fins de consultation ultérieure :

Numéro du modèle : DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C et DCP-560CN (Encerclez le numéro de votre modèle)

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce guide d'utilisation avec votre reçu comme confirmation de la date d'achat de votre appareil en cas de vol, incendie ou service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le premier propriétaire du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- pourra servir de confirmation de la date d'achat de votre produit en cas de perte du reçu ; et
- pourra appuyer une demande de réclamation auprès de l'assurance en cas de perte d'un produit couvert par une assurance.

Information d'homologation et avis de compilation et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des dommages (y compris des dommages indirects) résultant des informations présentées ici, y compris, mais sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques et autres erreurs liées à la publication.

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-350C, DCP-560CN, DCP-353C, DCP-357C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE

Fabricant

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japon

Usine

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd.
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Chine

Par la présente déclare que :

Caractéristiques de l'appareil : Photocopieuse Imprimante
Nom du modèle : DCP-350C/DCP-560CN/DCP-353C/DCP-357C

est conforme aux provisions des directives appliquées : Directive sur la basse tension
2006/95/CE et la directive sur la compatibilité électromagnétique
89/336/CEE (telle qu'amendée dans les directives 91/263/CEE, 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Normes appliquées :

Harmonisé :	Sécurité	EN60950-1 : 2001+A11 : 2004
	EMC	EN55022 : 1998 +A1 : 2000 +A2 : 2003 Catégorie B EN55024 : 1998 +A1 : 2001 +A2 : 2003 EN61000-3-2 : 2006 EN61000-3-3 : 1995 +A1 : 2001

Première année de l'apposition du marquage CE : 2007

Délivré par : Brother Industries, Ltd.

Date : 28 Avril 2007

Lieu : Nagoya, Japon

Table des matières

Section I Généralités

1	Généralités	2
	Comment utiliser la documentation	2
	Symboles et conventions utilisés dans cette documentation	2
	Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau	3
	Comment consulter la documentation	3
	Vue d'ensemble du panneau de commande	6
	Écran LCD indications	8
	Opérations de base	8
	Indications de la DEL d'avertissement.....	9
	Impression de rapports	9
2	Chargement des documents et du papier	10
	Chargement des documents.....	10
	Comment utiliser le chargeur (DCP-560CN uniquement)	10
	Utilisation de la vitre du scanner.....	11
	Zone numérisable	11
	Papier acceptable et autres supports	12
	Supports recommandés	12
	Manipulation et utilisation des supports.....	13
	Choisir le support approprié	14
	Chargement du papier et autres supports	16
	Chargement des enveloppes et des cartes postales.....	18
	Chargement du papier photo	20
	Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil	21
	Zone imprimable	22
3	Configuration de base	23
	Réglages du papier.....	23
	Type de papier.....	23
	Format de papier	23
	Écran LCD	24
	Contraste de l'écran LCD	24
	Réglage de la luminosité du rétroéclairage	24
	Réglage de la temporisation du rétroéclairage	25
	Réglage de la temporisation d'arrêt.....	25

Section II Copie

4	Copies de documents	28
	Comment faire des copies	28
	Faire une copie simple	28
	Faire plusieurs copies	28
	Arrêter le processus de copie	28
	Options de copie	28
	Pour changer la vitesse et la qualité des copies	29
	Agrandissement ou réduction de l'image copiée	29
	Copies N en 1 ou poster (mise en page)	30
	Tri des copies à l'aide du chargeur (DCP-560CN uniquement)	31
	Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	32
	Options de papier	33
	Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut	33
	Pour restaurer tous les réglages à leurs valeurs par défaut d'origine	34

Section III Impression de photos directe

5	Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash	36
	Opérations du PhotoCapture Center™	36
	Impression à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur	36
	Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur	36
	Utilisation du PhotoCapture Center™ à partir d'un ordinateur	36
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash	36
	Structure des cartes mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash	37
	Pour commencer	38
	Entrer en mode PhotoCapture	39
	Impression de photos	39
	Visualiser les photos	39
	Impression de l'index (miniatures)	40
	Impression de photos	40
	Effets de photo	41
	Recherche par date	44
	Imprimer la totalité des photos	45
	Diaporama	45
	Centrage	46
	Impression DPOF	46

PhotoCapture Center™ paramètres d'impression	47
Vitesse et qualité d'impression	48
Options de papier	48
Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	49
Recadrer	51
Impression sans bordure	51
Configurer vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut	51
Pour restaurer tous les réglages à leurs valeurs par défaut réglés en	
usine	51
Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash	52
Entrer en mode Scan	52
Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de	
mémoire Flash	52
Comprendre les messages d'erreur	53

6 Impression de photos à partir d'un appareil photo 54

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge	54
Configuration de PictBridge	54
Configuration de votre appareil photo numérique	54
Impression de photos	55
Impression DPOF	55
Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique	
(sans PictBridge)	56
Impression de photos	56
Comprendre les messages d'erreur	57

Section IV Logiciel

7 Fonctions des logiciels et fonctions réseau 60

Section V Annexes

A Sécurité et réglementation 62

Choix d'un emplacement	62
Utiliser l'appareil en toute sécurité	63
Consignes de sécurité importantes	66
IMPORTANT - Pour votre sécurité	67
Connexion LAN (DCP-560CN uniquement)	68
Interférence radio	68
Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419	68
Restrictions légales concernant la copie	69
Marques commerciales	70

B	Dépistage des pannes et entretien courant	71
	Dépistage des pannes	71
	En cas de problèmes avec l'appareil	71
	Messages d'erreur	76
	Changer la langue de l'écran LCD.....	78
	Solutionneur d'erreurs animé.....	78
	Bourrage de document (DCP-560CN uniquement).....	79
	Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier	80
	Entretien courant	82
	Remplacement des cartouches d'encre	82
	Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	84
	Nettoyage du scanner	85
	Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil	86
	Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier	86
	Nettoyage de la tête d'impression	87
	Vérification de la qualité d'impression	88
	Vérification de l'alignement de l'impression	89
	Vérification du volume d'encre.....	89
	Informations sur l'appareil.....	90
	Vérification du numéro de série.....	90
	Emballage et transport de l'appareil	90
C	Menu et fonctions	92
	Programmation à l'écran.....	92
	Tableau des menus.....	92
	Touches de mode et de menu	92
	Tableau des menus.....	93
D	Spécifications	101
	Généralités	101
	Support d'impression.....	103
	Copie	104
	PhotoCapture Center™	105
	PictBridge	106
	Scanner	107
	Imprimante.....	108
	Interfaces	109
	Pré-requis de l'ordinateur	110
	Consommables.....	111
	Réseau (LAN) (DCP-560CN uniquement).....	112
E	Glossaire	113
F	Index	114



Généralités

Généralités	2
Chargement des documents et du papier	10
Configuration de base	23

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother! Quelques minutes passées à lire cette documentation vous permettront de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans cette documentation

Tout au long de cette documentation vous trouverez les symboles et conventions suivants.

Caractères gras	Les caractères gras identifient les touches spécifiques du panneau de commande de l'appareil.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	La police Courier New est utilisée pour représenter les messages qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.



Les avertissements ont pour but de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.



Les icônes représentant un danger électrique vous mettent en garde contre un risque de choc électrique.



Les avertissements "Attention" signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou autres objets.



Tout texte précédé de ce symbole de remarque vous indique comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donne des conseils sur la façon dont l'opération interagit avec d'autres fonctions.



Les icônes de configuration inappropriée vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.

Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Ce guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante, du scanner et du réseau (DCP-560CN uniquement). Quand vous vous sentirez prêt à assimiler des informations plus détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau**.

Comment consulter la documentation


Comment consulter la documentation (pour Windows®)

Pour consulter la documentation depuis le menu **Démarrer**, dirigez le pointeur sur **Brother**, **DCP-XXXX** (XXXX représente le numéro de votre modèle) à partir du groupe de programmes, puis sélectionnez **Guide de l'utilisateur** au format HTML.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans le lecteur approprié.
- 2 Si l'écran des noms de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

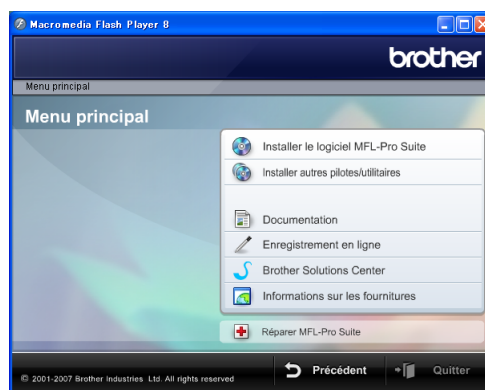

Remarque

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'explorateur de Windows® pour exécuter le programme start.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.

■ Documents HTML : Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau en format HTML.

Ce format est recommandé pour une consultation sur l'ordinateur.

■ Documents PDF : Guide de l'utilisateur pour les opérations sur l'appareil même, Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau en format PDF.

Ce format est recommandé si vous souhaitez imprimer les manuels. Cliquez pour vous rendre au Brother Solutions Center, où vous pourrez consulter ou télécharger les documents PDF. (Il est nécessaire d'avoir accès à l'Internet et un logiciel de lecture des documents PDF.)

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel


- *Numérisation* (Pour Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP et Windows Vista™)
- *ControlCenter3* (Pour Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP et Windows Vista™)
- *Numérisation réseau* (DCP-560CN uniquement)

Guides pratiques de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR

- Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR.

Comment consulter la documentation (pour Macintosh®)

- 1 Mettez le Macintosh® sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.

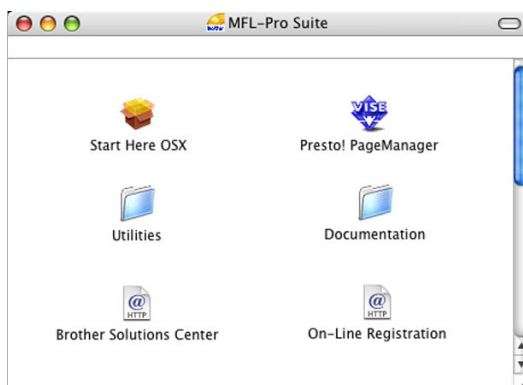

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.
- 4 Double-cliquez sur le fichier de haut de page pour consulter le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** en format HTML.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.
 - **Guide utilisateur - Logiciel**
 - **Guide utilisateur - Réseau** (DCP-560CN uniquement)

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel


- *Numérisation* (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)
- *ControlCenter2* (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)
- *Numérisation réseau* (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)
(DCP-560CN uniquement)

Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®

- Le guide de l'utilisateur complet de Presto!® PageManager® peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto!® PageManager®.

Vue d'ensemble du panneau de commande

Le panneau de commande du **DCP-350C**, **DCP-353C**, **DCP-357C** et du **DCP-560CN** possèdent les mêmes touches.

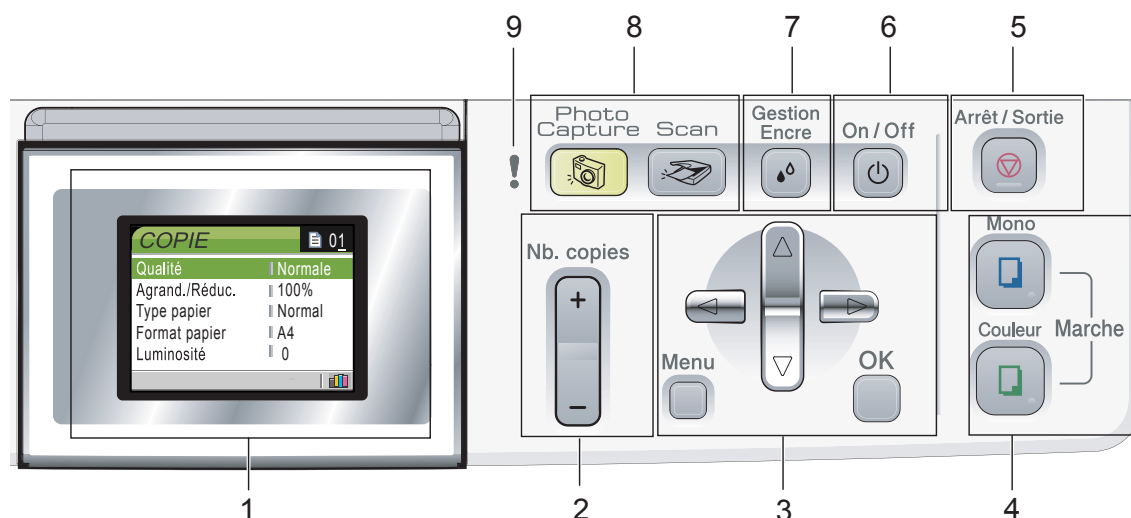

1 Écran LCD (afficheur à cristaux liquides)

Affiche des messages qui vous aident à configurer et à utiliser l'appareil.
 Vous pouvez aussi régler l'angle de l'écran LCD en le soulevant.

2 Nb.copies

Utilisez cette touche pour faire plusieurs copies.

3 Touches de menu :

■ ◀ ou ▶

Appuyez sur ces touches pour parcourir un menu vers l'arrière ou vers l'avant pour accéder à une sélection particulière.

■ ▲ ou ▼

Appuyez sur ces touches pour parcourir les menus et les options.

■ Menu

Permet d'accéder au menu principal pour programmer l'appareil.

■ OK

Permet de sélectionner un réglage.

4 Touches Marche :

■ Marche Couleur

Permet de faire des copies en couleur.
 Permet aussi de lancer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation effectué dans le logiciel ControlCenter).

■ Marche Mono

Permet de faire de copies en monochrome (noir et blanc). Permet aussi de lancer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation effectué dans le logiciel ControlCenter).

5 Arrêt/Sortie

Permet d'interrompre une opération ou de sortir d'un menu.

6 On/Off

Permet de mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

Lorsque l'appareil est mis hors tension, il nettoie régulièrement la tête d'impression pour maintenir la qualité d'impression.

7 Gestion Encre

Permet de nettoyer les têtes d'impression, de vérifier la qualité d'impression et de vérifier le volume d'encre disponible.

8 Touches de mode

■ Scan

Permet d'accéder au mode Scan (numérisation).

■ PhotoCapture

Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.

9 Indicateur DEL d'avertissement

S'allume en rouge lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.




Remarque

La plupart des illustrations dans ce guide de l'utilisateur décrivent le DCP-350C.

Écran LCD indications

L'écran LCD montre le mode dans lequel se trouve l'appareil, les paramètres actuels et la quantité d'encre disponible.

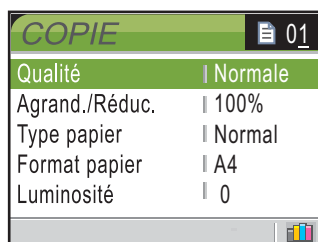

1

1 Témoin d'encre


Permet de connaître la quantité d'encre disponible.

Opérations de base

Les étapes suivantes décrivent comment modifier un réglage de l'appareil. Dans cet exemple, nous allons modifier le réglage du type de papier de Papier ordin. à Pap.jet d'encre.


1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**.

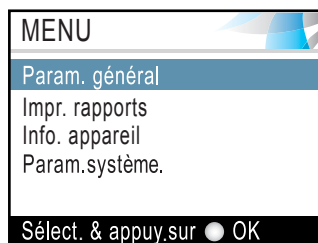


Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**.

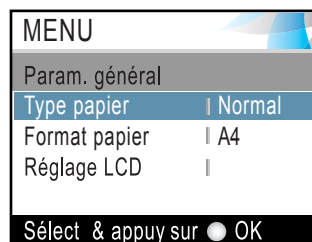


Appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Pap.jet d'encre**.

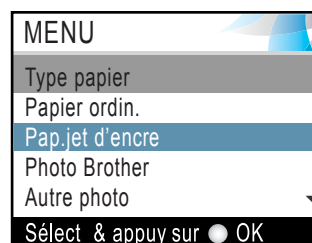

Appuyez sur **OK**.

Vous pouvez voir le réglage actuel sur l'écran LCD :

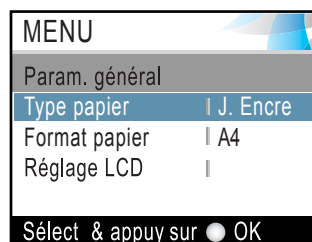

5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Indications de la DEL d'avertissement

La DEL (diode électroluminescente) d'état est un témoin lumineux qui indique l'état de l'appareil, comme indiqué dans le tableau.



DEL	État du DCP	Description
! Désactivé (Off)	Prêt	Le DCP est prêt à être utilisé.
! Rouge	Capot ouvert	Le capot est ouvert. Refermez le capot. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 76.)
	Encre vide	Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 82.)
	Erreur de papier	Mettez du papier dans le bac ou éliminez le bourrage de papier. Vérifiez le message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 76.)
	Autres messages	Vérifiez le message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 76.)

Impression de rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- **Aide**
Liste d'aide pour programmer rapidement l'appareil.
- **Config.Util**
Dresse la liste de vos réglages.
- **Config Réseau**
(DCP-560CN uniquement)
Dresse la liste de vos paramètres réseau.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Impr. rapports**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Chargement des documents

Vous pouvez faire des copies et numériser en utilisant le chargeur ADF (chargeur automatique de documents) et la vitre du scanner.

Comment utiliser le chargeur (DCP-560CN uniquement)

Le chargeur peut contenir jusqu'à 10 pages qu'il entraîne une à une. Utilisez du papier standard de 80 g/m² et séparez bien les pages avant de les placer dans le chargeur.

Environnement recommandé

Température :	20 à 30° C
Humidité :	50 à 70%
Papier :	A4 de 80 g/m ²

Formats de document pris en charge

Longueur :	148 à 355,6 mm
Largeur :	148 à 215,9 mm
Poids :	64 à 90 g/m ²

Comment charger les documents

! ATTENTION


Veillez à NE PAS tirer sur le document lorsqu'il est en cours d'entraînement.

Veillez à NE PAS utiliser de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, muni de trombones, de colle ou de ruban adhésif.

Veillez à NE PAS utiliser de carton, de journal ni de tissu.

- Vérifiez que l'encre sur les documents est parfaitement sèche.

- 1 Séparez bien les pages. Veillez à insérer les documents **face en bas, bord supérieur en premier**, dans le chargeur automatique de documents jusqu'à ce qu'ils viennent toucher le rouleau d'alimentation.
- 2 Réglez les guides-papier en fonction de la largeur de vos documents.
- 3 Dépliez le volet support de sortie de document du chargeur (1).

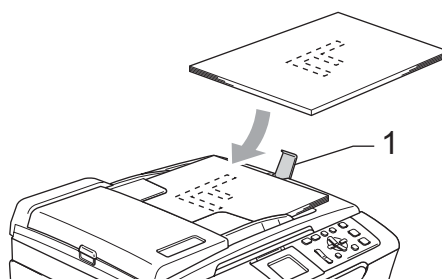

! ATTENTION

Veillez à NE PAS laisser de documents épais sur la vitre du scanner. Ceci pourrait provoquer un bourrage de documents dans le chargeur.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser des pages d'un livre ou une page à la fois.

Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg



Comment charger les documents



Remarque

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche, centrez le document, face en bas sur la vitre du scanner.

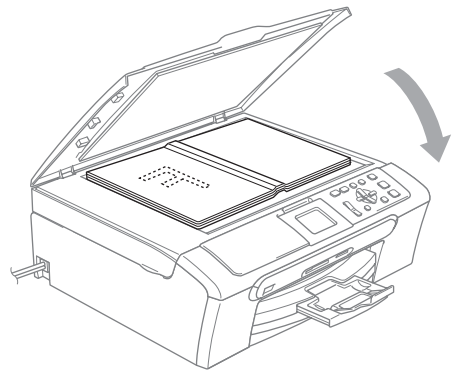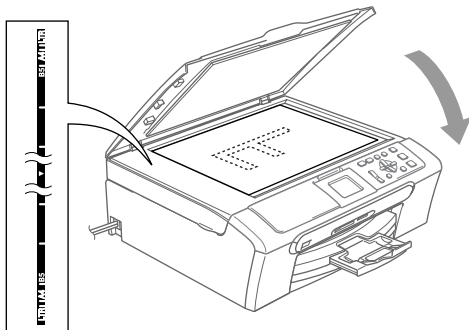


- 3 Refermez le capot document.

! ATTENTION

Si vous numérisez un livre ou un document épais, veillez à NE PAS refermer violemment le capot ni à appuyer dessus.

Zone numérisable

La zone numérisable dépend des paramètres de l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones que vous ne pouvez pas numériser sur du papier de format Lettre ou A4.

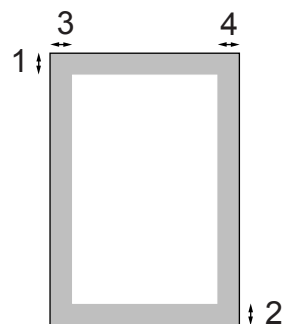

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Copie	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Numérisation	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	0 mm

Papier acceptable et autres supports

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type de papier corresponde toujours au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir un résultat optimal, utilisez le papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier photo, sélectionnez le support correct dans l'onglet "**Élémentaire**" du pilote d'imprimante ou dans le réglage du type de papier du menu (Voir *Type de papier* à la page 33).
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo de Brother, chargez en premier dans le bac à papier la feuille d'instructions incluse avec le papier photo, puis placez le papier photo au dessus de la feuille d'instructions.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle tache vos doigts.

Supports recommandés

Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression (voir le tableau ci-dessous).

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour imprimer sur des transparents, nous recommandons l'utilisation du produit "3M Transparency Film".

Papier Brother

Type de papier	Article
A4 Ordinaire	BP60PA
A4 Photo glacé	BP61GLA
A4 jet d'encre (Matte)	BP60MA
Papier glacé 10 x 15 cm	BP61GLP


Manipulation et utilisation des supports

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier glacé est brillant. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier glacé face brillante vers le bas.
- Évitez de toucher les faces des transparents car elles absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité d'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document qui suit. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

Mauvaise configuration

Veillez à NE PAS utiliser les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

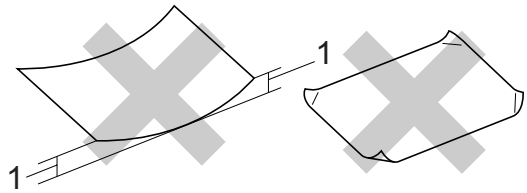

1 2 mm ou plus

- Papier extrêmement brillant ou fortement texturé
- Papier déjà imprimé par une imprimante
- Papier impossible à empiler de façon uniforme
- Papier dont le grain est court

Contenance du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier Letter de 20 lb ou de papier A4 de 80 g/m².

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du bac de sortie une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage.

Choisir le support approprié

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			Copie	Photo Capture	Imprimante
Feuilles individuelles	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	Oui	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	Oui	Oui
	Legal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14 po)	Oui	–	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po)	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po)	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po)	–	–	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 po)	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 po)	–	–	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 po)	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 2 (Double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po)	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 po)	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po)	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po)	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po)	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po)	–	–	Oui
Transparents	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	–	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	–	Oui

Papier : grammage, épaisseur et capacité

Type de papier		Grammage	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuilles individuelles	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ² (17 à 32 lb)	0,08 à 0,15 mm (0,003 à 0,006 po)	100 ¹
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m ² (17 à 53 lb)	0,08 à 0,25 mm (0,003 à 0,01 po)	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ² (jusqu'à 58 lb)	Jusqu'à 0.25 mm (jusqu'à 0,01 po)	20 ²
Cartes	Papier cartonné pour photo	Jusqu'à 220 g/m ² (jusqu'à 64 lb)	Jusqu'à 0.28 mm (jusqu'à 0,01 po)	20 ²
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ² (jusqu'à 32 lb)	Jusqu'à 0,15 mm (jusqu'à 0,006 po)	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m ² (jusqu'à 53 lb)	Jusqu'à 0,23 mm (jusqu'à 0,01 po)	30
Enveloppes		75 à 95 g/m ² (20 à 25 lb)	Jusqu'à 0,52 mm (jusqu'à 0,02 po)	10
Transparents		—	—	10

¹ Jusqu'à 50 feuilles pour papier de format Legal 80 g/m² (20 lb).
Jusqu'à 100 feuilles de papier A4 de 80 g/m² (20 lb).

² Pour le papier photo de 10×15cm et le papier Photo L, utilisez le bac à papier pour photo. (Voir *Chargement du papier photo* à la page 20.)

Chargement du papier et autres supports




Remarque


Pour imprimer sur du papier Photo L ou 10 x 15 cm, il vous faut utiliser le bac à papier photo. (Voir *Chargement du papier photo* à la page 20.)

1

Si le volet du support papier est ouvert, refermez-le puis tirez complètement le bac à papier de l'appareil. Soulevez le couvercle du bac de sortie (1).

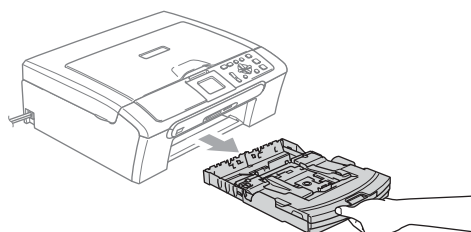


1

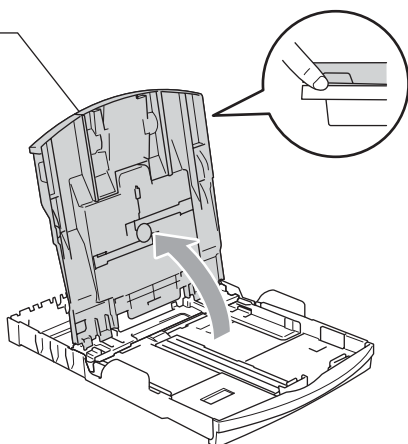


2

Enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

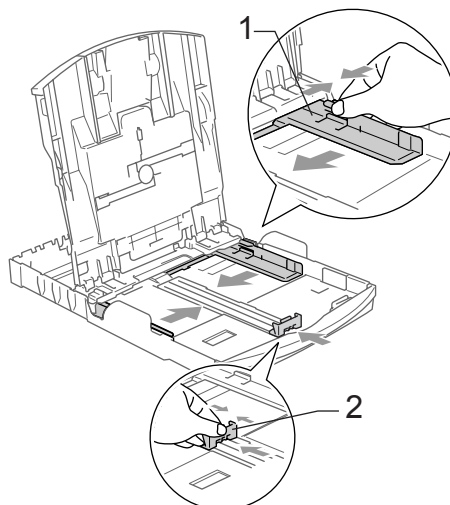

3


Séparez bien les feuilles empilées pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement.

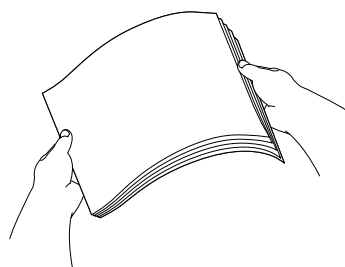

Remarque


Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 4 Placez le papier dans le bac à papier sans forcer, face imprimée vers le bas et haut de la page en premier. Vérifiez que le papier est bien à plat dans le bac.

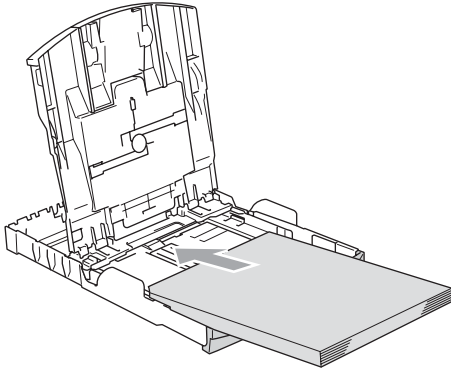


Remarque

Lorsque vous utilisez du papier format Legal, appuyez sur le bouton universel de libération des guides, maintenez-le enfoncé et faites coulisser l'avant du bac à papier vers l'extérieur.

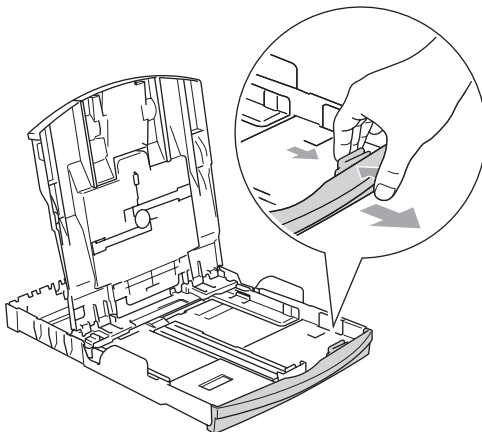


- 5 Ajustez délicatement les guides-papier latéraux sur le papier avec les deux mains. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

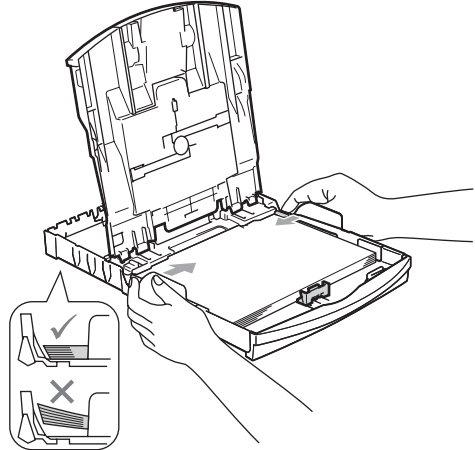


Remarque

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et provoquer des problèmes d'entraînement du papier.


- 6 Fermez le couvercle du bac de sortie.

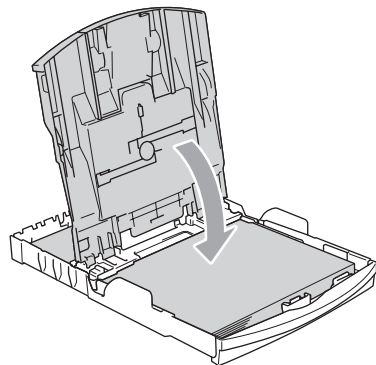

- 7 Remettez lentement le bac à papier bien en place dans l'appareil.

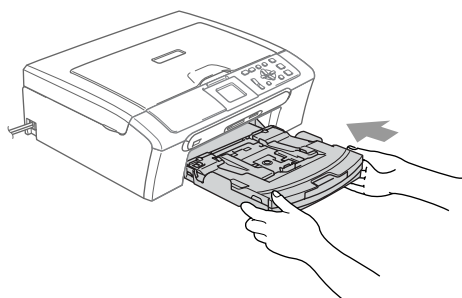

- 8 Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic et déployez le volet du support papier (2).

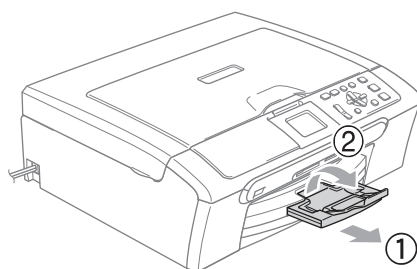

Remarque

N'utilisez pas le volet du support papier pour le format Legal.

Chargement des enveloppes et des cartes postales

À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes d'un grammage compris entre 75 et 95 g/m².
- Pour certaines enveloppes, le réglage de la marge doit être configuré dans l'application. Veillez à effectuer d'abord une impression d'essai.



ATTENTION

N'utilisez PAS les types d'enveloppes suivants car ils risquent de créer des bouchages de papier :

- Des enveloppes de type sac.
- Des enveloppes qui sont embossées (qui comportent une écriture en relief).
- Des enveloppes avec fermoirs ou agrafes.
- Des enveloppes préimprimées à l'intérieur.

Colle



Rabat double



De temps en temps l'épaisseur, la taille et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des bouchages de papier.


Comment charger les enveloppes et les cartes postales

- 1 Avant de les charger, appuyez sur les coins et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible.




Remarque

Si les enveloppes ou les cartes postales entrent à plusieurs dans l'appareil, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac à papier.

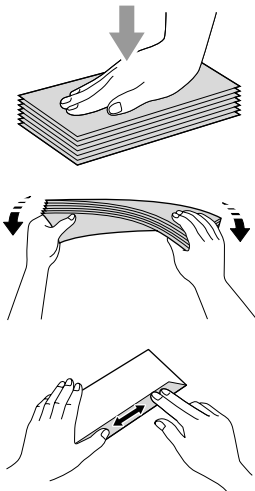


- 2 Insérez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord droit en premier. Faites glisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

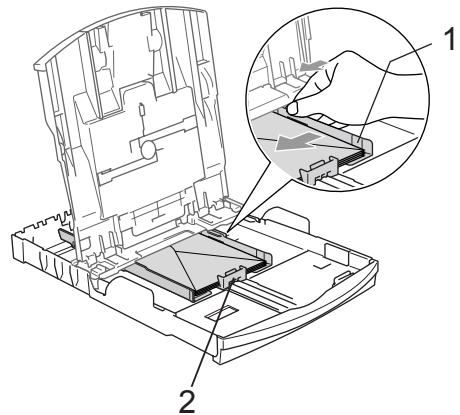

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :


- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Vérifiez que le rabat ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors d'impression.
- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

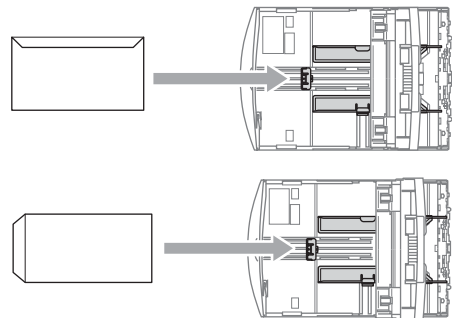

Chargement du papier photo


Utilisez le bac à papier photo qui a été assemblé sur le dessus du couvercle du bac de sortie pour imprimer sur du papier photo de format 10 × 15 cm et photo L. Quand vous utilisez le bac à papier photo, vous n'avez pas besoin de sortir le papier qui se trouve dans le bac à papier en dessous.

- 1 Appuyez sur le bouton de libération du papier photo avec le pouce gauche et poussez le bac à papier photo vers l'arrière jusqu'au déclic lorsqu'il atteint la position d'impression photo.

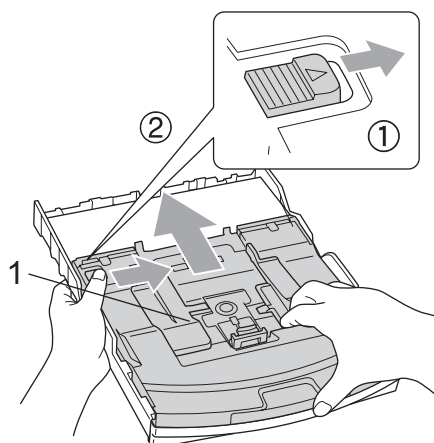

1 Bac à papier photo

- 2 Enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

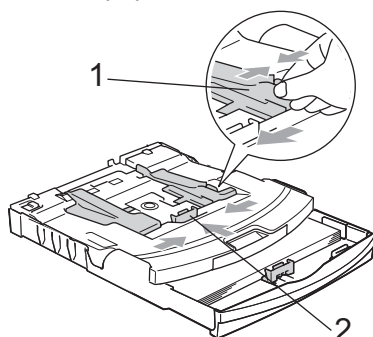


- 3 Placez le papier photo dans le bac à papier photo et, sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux pour les adapter au papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

Remarque


- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et provoquer des problèmes d'entraînement du papier.
- Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 4 Lorsque vous avez terminé d'imprimer les photos, remettez le bac à papier photo dans la position d'impression normale. Appuyez avec le pouce gauche sur le bouton de libération du bac à papier photo et tirez le bac à papier photo vers l'avant jusqu'au déclic.

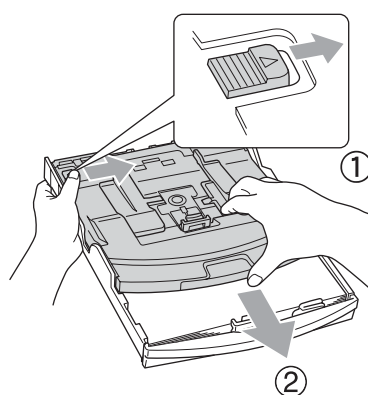

Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil


Lorsque l'appareil éjecte du papier de petit format dans le bac de sortie papier, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est terminée, puis retirez le bac complètement de l'appareil.

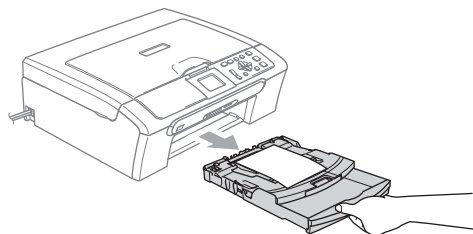


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres de l'application que vous utilisez. Les figures ci-dessous représentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles individuelles. L'appareil ne peut imprimer dans les parties sombres que si la fonction d'impression sans bordure est disponible et activée.

Feuilles individuelles

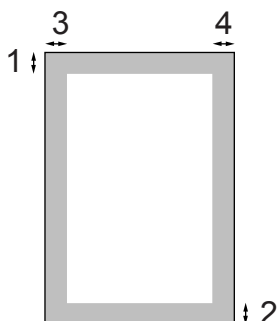

Enveloppes

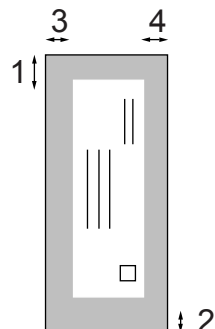

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuilles individuelles	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Remarque

La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes.

Réglages du papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Papier ordin.**, **Pap. jet d'encre**, **Photo Brother**, **Autre photo** ou **Transparent**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier situé à l'avant de l'appareil. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

Format de papier

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier différents pour l'impression de copies : Letter, Legal, A4, A5, et 10 × 15 cm. Lorsque vous chargez un autre format de papier dans l'appareil, vous devez changer en même temps le réglage de l'option Format de papier.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format papier**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Letter**, **Legal**, **A4**, **A5** ou **10x15cm**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Écran LCD

Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Clair ou Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Si vous éprouvez des difficultés pour lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de luminosité.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Éclair.arrière**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Clair ou Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la temporisation du rétroéclairage

Vous pouvez régler le délai pendant lequel le rétroéclairage de l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. attén.**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **10 Secs, 20 Secs, 30 Secs ou Non**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la temporisation d'arrêt

Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche. Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie. L'appareil peut imprimer et numériser depuis l'ordinateur même quand l'écran LCD est éteint.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. arrêt.**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ou Non**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour le rallumer.



Copie

Copies de documents

28

Comment faire des copies

Faire une copie simple

- 1 Chargez votre document.
(Voir *Chargement des documents* à la page 10.)
- 2 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Faire plusieurs copies

Vous pouvez faire jusqu'à 99 copies.

- 1 Chargez votre document.
(Voir *Chargement des documents* à la page 10.)
- 2 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité s'affiche (jusqu'à 99 copies).
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque


Pour trier les copies, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Empil./Trier**.
(Voir *Tri des copies à l'aide du chargeur (DCP-560CN uniquement)* à la page 31.)

Arrêter le processus de copie

Pour arrêter le processus de copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de copie

Vous pouvez modifier les paramètres de copie à partir de l'affichage par défaut. L'écran LCD affiche :

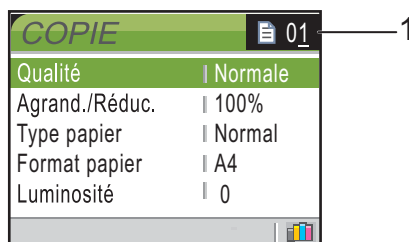

1 Nombre de copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies souhaité en appuyant sur + ou sur - autant de fois que nécessaire.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour parcourir le menu des options de copie.

- Qualité (Voir page 29.)
- Agrand./Réduc. (Voir page 29.)
- Type papier (Voir page 33.)
- Format papier (Voir page 33.)
- Luminosité (Voir page 32.)
- Contraste (Voir page 32.)
- Ajust. Couleur (Voir page 32.)
- Empil./Trier (DCP-560CN uniquement) (Voir page 31.)
- Mise en page (Voir page 30.)
- Régl.nouv.défaut (Voir page 33.)
- Réinit usine (Voir page 34.)

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres de copie pour la copie suivante.

Les paramètres par défaut de l'appareil sont rétablis après 1 minute.

Si vous avez terminé de sélectionner les paramètres, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Si vous voulez sélectionner d'autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼.



Remarque

Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés. (Voir *Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut* à la page 33.)

Pour changer la vitesse et la qualité des copies

Vous pouvez choisir la qualité de la copie. Le réglage par défaut est **Normale**.

Rapide	Vitesse de copie la plus élevée et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps (documents pour relecture, gros documents ou nombreuses copies).
Normale	Réglage recommandé pour les épreuves ordinaires. Bonne qualité de copie à une vitesse de copie adéquate.
Meilleure	Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photos. Résolution la plus élevée et vitesse la plus faible.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qualité**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rapide**, **Normale** ou **Meilleure**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Agrand.** / **Réduc.**. Appuyez sur **OK**.

50%
69% A4→A5
78% (DCP-350C, DCP-353C et DCP-357C)
78% LGL→LTR (DCP-560CN)
83% (DCP-350C, DCP-353C et DCP-357C)
83% LGL→A4 (DCP-560CN)
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
100% Manuel (25-400%)

- 4 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Manuel (25-400%)**. Appuyez sur + ou sur - pour saisir un facteur d'agrandissement ou de réduction entre 25% et 400%. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Les options de mise en page ne sont pas disponibles avec le réglage Agrand./Réduc..

Copies N en 1 ou poster (mise en page)

La fonction de copie N en 1 peut vous aider à économiser du papier en vous laissant copier de deux à quatre pages sur une seule page imprimée.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs sections, puis agrandit celles-ci pour que vous puissiez les assembler pour former un poster. Si vous voulez imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

Important

- Veuillez vous assurer que le format de papier est réglé sur Letter, Legal ou A4.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Agrand./Réduc. avec les fonctions N en 1 et Poster.
- Si vous faites plusieurs copies couleur, l'option de copies N en 1 n'est pas disponible.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster à la fois.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Mise en page. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Non (1En1), 2en1 (P), 2en1 (L), 4en1 (P), 4en1 (L) ou Poster (3x3). Appuyez sur **OK**.

- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour numériser la page. Si vous réalisez un poster ou si vous avez placé le document dans le chargeur, l'appareil numérise la page et commence l'impression. **Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 6.**

- 6 Une fois la page numérisée, appuyez sur + (Oui) pour numériser la page suivante.

- 7 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque page de la mise en page.

- 8 Une fois toutes les pages du document numérisées, appuyez sur - (Non) pour terminer.

Placez le document face en bas dans le sens indiqué ci-dessous.

■ 2 en 1 (P)



■ 2 en 1 (L)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)



■ Poster (3 x 3)

Vous pouvez faire une copie de format poster à partir d'une photo.

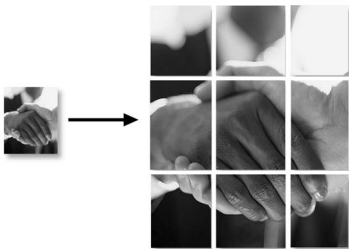

Tri des copies à l'aide du chargeur (DCP-560CN uniquement)

Vous pouvez trier les différentes copies. Les pages seront triées dans l'ordre inverse.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Empil./Trier**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Trier**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Les options de Mise en page ne sont pas disponibles avec la fonction Trier.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de la copie pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Luminosité*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire une copie plus claire ou plus foncée. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Contraste

Vous pouvez régler le contraste de la copie pour rendre une image plus nette et plus vive.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Contraste*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour augmenter ou diminuer le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Saturation des couleurs

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajust. Couleur*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rouge*, *Vert* ou *Bleu*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la saturation des couleurs. Appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez modifier la saturation pour une autre couleur, passez à l'étape 4.
 - Si vous voulez sélectionner d'autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Quitter*. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur du papier spécial, veillez à sélectionner le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Papier ordin.**, **Pap. jet d'encre**, **Photo Brother**, **Autre photo** ou **Transparent**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Format de papier

Si vous copiez sur du papier d'un format autre que A4, vous devrez changer le réglage du format de papier.

Vous ne pouvez effectuer des copies que sur du papier de format Letter, Legal, A4, A5 ou Carte photo [10 cm (L) × 15 cm (H)].

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format papier**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Letter**, **Legal**, **A4**, **A5** ou **10x15cm**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les paramètres de copie pour **Qualité**, **Type papier**, **Luminosité**, **Contraste** et **Ajust. Couleur** que vous utilisez le plus souvent en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 2 Une fois le dernier réglage modifié, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl. nouv. défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **+** pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pour restaurer tous les réglages à leurs valeurs par défaut d'origine

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit usine**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Impression de photos directe

Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash	36
Impression de photos à partir d'un appareil photo	54

Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash

Opérations du PhotoCapture Center™

Impression à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur

Même si l'appareil n'est pas raccordé à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir du support de l'appareil photo numérique ou d'un lecteur USB de mémoire Flash. (Voir *Impression de photos* à la page 39.)

Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. (Voir *Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash* à la page 52.)

Utilisation du PhotoCapture Center™ à partir d'un ordinateur

Vous pouvez accéder à une carte mémoire ou à un lecteur USB de mémoire Flash qui est inséré(e) à l'avant de l'appareil depuis votre ordinateur.

(Voir *PhotoCapture Center™* pour Windows® ou *Configuration à distance & PhotoCapture Center™* pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash

Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) pouvant être utilisés avec les supports d'appareil photo numérique les plus courants : CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™ et les lecteurs USB de mémoire Flash.



CompactFlash®



Memory Stick®

Memory Stick Pro™




SecureDigital™

MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

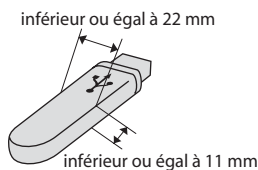

Lecteur USB de mémoire Flash

- Les cartes miniSD™ sont utilisables avec un adaptateur miniSD™.
- Le support Memory Stick Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- Le support Memory Stick Duo Pro™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo Pro™.
- Les adaptateurs ne sont pas fournis avec l'appareil. Prenez contact avec un fournisseur d'adaptateurs.

La fonction PhotoCapture Center™ permet d'imprimer des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

Structure des cartes mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash

L'appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers d'image et les cartes mémoire des appareils photo numériques modernes. Veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- L'extension du nom de fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de nom de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF etc., ne sont pas reconnues.)
- L'impression PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ lorsque l'on utilise l'ordinateur. (le fonctionnement simultané n'est pas possible.)
- Le support IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire ou sur un lecteur USB de mémoire Flash.
- Les cartes CompactFlash® Type II ne sont pas prises en charge.
- La carte xD-Picture Card™ Type M / Type H est prise en charge par l'appareil.
- Le format du fichier DPOF sur les cartes mémoire doit être valide. (Voir *Impression DPOF* à la page 46.)

Veuillez prendre en compte le point suivant :

- Lors de l'impression de l'INDEX ou d'une IMAGE, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une image (ou plus) est altérée. L'image altérée ne sera pas imprimée.

■ (utilisateurs de carte mémoire)

L'appareil est conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.


Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier sur un ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure de dossier créée par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.

■ (utilisateurs de lecteur USB de mémoire Flash)

Cet appareil est compatible avec les lecteurs USB de mémoire Flash qui ont été formatés par Windows®.

Pour commencer

Insérez fermement la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

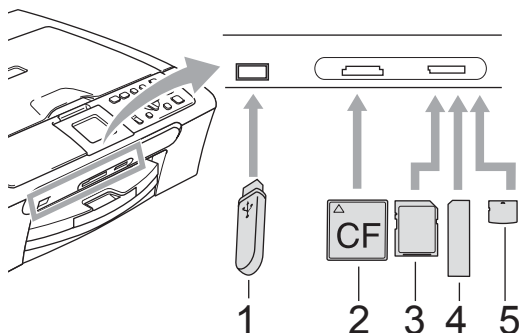

- 1 Lecteur USB de mémoire Flash
- 2 CompactFlash®
- 3 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 4 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™

! ATTENTION

L'interface USB directe n'est compatible qu'avec un lecteur USB de mémoire Flash, un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique qui utilise la norme USB de stockage massif. Aucun autre type de périphérique USB n'est pris en charge.

- **PhotoCapture** est allumé, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash sont insérés correctement.
- **PhotoCapture** est éteint, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash ne sont pas insérés correctement.
- **PhotoCapture** clignote, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash sont en train d'être utilisés (lecture ou écriture).

! ATTENTION

Veillez à NE PAS débrancher le cordon d'alimentation ni à retirer la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash du lecteur de support (fente) ou de l'interface USB directe lorsque l'appareil effectue une opération de lecture ou d'écriture sur la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash (la touche **PhotoCapture** clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois ; veuillez ne pas en insérer plusieurs dans la fente.


PhotoCapture : indications de la touche :



Entrer en mode PhotoCapture

Une fois la carte mémoire insérée, ou le lecteur USB de mémoire Flash, appuyez sur la touche  (**PhotoCapture**) pour qu'elle s'allume d'une lumière verte et pour afficher les options de PhotoCapture sur l'écran LCD.

L'écran LCD affiche :

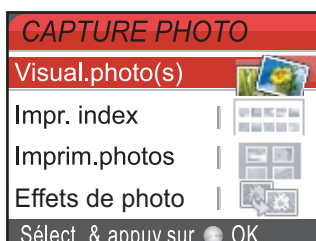

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour naviguer parmi les options de la touche PhotoCapture.

- Visual.photo(s) (Voir page 39.)
- Impr. index (Voir page 40.)
- Imprim.photos (Voir page 40.)
- Effets de photo (Voir page 41.)
- Recherche date (Voir page 44.)
- Impr.total.phot. (Voir page 45.)
- Diaporama (Voir page 45.)
- Centrage (Voir page 46.)



Remarque


Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir *Impression DPOF* à la page 46.

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Impression de photos

Visualiser les photos

Vous pouvez afficher un aperçu des photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si les photos correspondent à des fichiers de grande taille, il peut y avoir un certain délai entre l'affichage de chaque photo sur l'écran LCD.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Visual.photo(s). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
- 4 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 5 Recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez terminé de sélectionner vos photos.
- 6 Une fois les photos sélectionnées, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de l'index (miniatures)

PhotoCapture Center™ assigne un numéro à chaque photo (N°1, N°2, N°3 et ainsi de suite).



PhotoCapture Center™ utilise ces numéros pour identifier chaque image. Vous pouvez imprimer une page de miniatures (page d'index avec 5 photos par ligne). Ceci permet de montrer toutes les photos présentes dans la carte mémoire ou dans le lecteur USB de mémoire Flash.



Remarque

Seuls les noms de fichier longs de 8 caractères maximum s'imprimeront correctement sur la page d'index.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr. index.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les paramètres de papier Type papier ou Format papier.
Effectuez l'une des actions suivantes.

- Si vous sélectionnez Type de papier, appuyez sur **OK** puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papier ordin., Pap. jet d'encre, Photo Brother ou Autre photo.

Appuyez sur **OK**.

- Si vous sélectionnez Format de papier, appuyez sur **OK** puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Letter ou A4.

Appuyez sur **OK**.

- Si vous ne voulez pas modifier les paramètres du papier, passez à 4.

- 4 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de photos

Avant de pouvoir imprimer une photo donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Imprimez l'index. (Voir *Impression de l'index (miniatures)* à la page 40.)
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr. photos.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ autant de fois que nécessaire pour sélectionner le numéro apparaissant sur la page d'index (miniatures) pour la photo que vous voulez imprimer.
Si vous voulez choisir un numéro à deux chiffres, appuyez sur ► pour déplacer le curseur vers la droite.
(Exemple : saisissez 1, ►, 6 pour imprimer l'image N°16.)
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Appuyez sur ▼ pour choisir un numéro de photo plus petit.

5

Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez saisi tous les numéros d'image que vous voulez imprimer. (Exemple : saisissez **1, OK, 3, OK, 6, OK** pour imprimer les images N°1, N°3 et N°6.)



Remarque

Vous pouvez saisir un total de 12 caractères (y compris les virgules) pour les numéros d'image que vous voulez imprimer.

6

Une fois les numéros des photos choisis, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

7

Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.

8

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
- Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Effets de photo

Vous pouvez éditer vos photos et y ajouter des effets, puis les visualiser sur l'écran LCD avant de les imprimer.



Remarque

- Après avoir ajouté un effet, vous pouvez agrandir l'aperçu de l'image en appuyant sur **Gestion Encre**. Pour retourner au format d'origine, appuyez à nouveau sur **Gestion Encre**.
- La fonction d'effets de photo est possible grâce à la technologie de Reallusion,

Inc. 
REALLUSION

Correction automatique

La fonction de correction automatique est disponible pour la plupart des photos. C'est l'appareil qui décide des effets à appliquer à votre photo.

1

Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

Appuyez sur  (**PhotoCapture**).

2

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effets de photo**. Appuyez sur **OK**.

3

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.

4

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Correction autom..** Appuyez sur **OK**.

5

Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité. Appuyez sur **OK**.

6

Effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
- Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.




Remarque

Si **Elimin. œil rouge** apparaît sur l'écran LCD, appuyez sur ▲ pour supprimer l'effet yeux rouges de votre photo.


Amélioration de la couleur de peau

La fonction d'amélioration de la couleur de peau fonctionne le mieux sur les photos de type portrait. Elle permet d'approfondir les verts et les bleus sur votre photo, ce qui rend le paysage plus net et plus vif.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Effets de photo.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Amél.coul.de peau.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** si vous ne souhaitez modifier aucun paramètre.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour ajuster le niveau d'effet manuellement.
Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.
- 6 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Améliorer paysage

La fonction Améliorer paysage fonctionne le mieux sur les photos de type paysage. Elle permet d'approfondir les verts et les bleus de votre photo, ce qui rend le paysage plus net et plus vif.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Effets de photo.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Améliorer paysage.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** si vous ne souhaitez modifier aucun paramètre.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour ajuster le niveau d'effet manuellement.
Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.
- 6 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Éliminer yeux rouges

L'appareil détecte les yeux sur vos photos et élimine tout effet yeux rouges.



Remarque

Il existe certains cas où l'effet yeux rouges ne peut pas être éliminé.

- Quand le visage est trop petit.
- Quand le visage est trop orienté vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

Appuyez sur (**PhotoCapture**).

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Effets de photo. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Elimin. œil rouge**. Appuyez sur **OK**.
 - Quand la fonction **Elimin. œil rouge** a réussi, l'appareil montre l'effet obtenu sur la photo. La partie qui a été modifiée apparaît dans un cadre rouge.
 - Quand la fonction **Elimin. œil rouge** n'a pas réussi, le message **Détection impossible** apparaît.



Remarque

Appuyez à nouveau sur ▲ pour essayer d'appliquer la fonction **Elimin. œil rouge**.

- Quand la fonction **Elimin. œil rouge** a réussi, l'appareil montre l'effet obtenu sur la photo. La partie qui a été modifiée apparaît dans un cadre rouge.
- Quand la fonction **Elimin. œil rouge** n'a pas réussi, le message **Détection impossible** apparaît.

- 5 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.

- 6 Effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
- Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Monochrome

Vous pouvez convertir votre photo en une photo monochrome (noir et blanc).

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

Appuyez sur (**PhotoCapture**).

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Effets de photo. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir & blanc**. Appuyez sur **OK**.


- 5 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.

- 6 Effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
- Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Sépia

Vous pouvez convertir la couleur de votre photo à la teinte sépia.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Effets de photo.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Sépia.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recherche par date

Vous pouvez trouver vos photos en vous basant sur leur date.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Recherche date.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la date à partir de laquelle vous voulez effectuer votre recherche.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.




Remarque

Vous pouvez visualiser des photos avec d'autres dates en appuyant sur ◀ ou sur ▶ de façon continue. Appuyez sur ◀ pour voir une photo plus ancienne et sur ▶ pour voir une photo plus récente.

- 5 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos.
- 7 Une fois les photos sélectionnées, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Imprimer la totalité des photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos présentes sur la carte mémoire.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr.total.phot..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Diaporama

Vous pouvez visualiser toutes vos photos sur l'écran LCD grâce à la fonction Diaporama. Vous pouvez aussi sélectionner une photo pendant l'opération.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Diaporama`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour arrêter le Diaporama.

Impression d'une photo pendant le Diaporama

- 1 Appuyez sur **OK** pour vous arrêter sur une image pendant le Diaporama.
- 2 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Centrage

Vous pouvez centrer votre photo et imprimer une partie de l'image.



Remarque

Si votre photo est très petite ou a des proportions irrégulières, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de centrage sur la photo. L'écran LCD affiche alors le message

Image trop petite ou
Image trop longue.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

Appuyez sur  (**PhotoCapture**).

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Centrage**. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.

- 4 Ajustez le cadre rouge qui apparaît sur votre photo. C'est la partie se trouvant à l'intérieur du cadre rouge qui sera imprimée.

- Appuyez sur + ou sur - pour augmenter ou réduire la taille du cadre.
- Appuyez sur chacune des touches fléchées pour déplacer le cadre.
- Appuyez sur **Gestion Encre** pour faire tourner le cadre.
- Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé d'ajuster le cadre.

- 5 Appuyez sur + ou sur - autant de fois que nécessaire pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.

- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
- Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de l'anglais Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur son écran ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsque la carte mémoire (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™) contenant des informations DPOF est insérée dans l'appareil, vous pouvez facilement imprimer les images sélectionnées.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente correcte.

Appuyez sur  (**PhotoCapture**).

Un message vous demande si vous voulez utiliser la fonction DPOF.

- 2 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.

- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 47.)
- Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

PhotoCapture Center™ paramètres d'impression

Vous pouvez changer provisoirement les paramètres d'impression pour l'impression qui va suivre.

Les paramètres par défaut de l'appareil sont rétablis après 3 minutes.



Remarque

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. (Voir *Configurer vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut* à la page 51.)



1 Nombre de tirages


(Pour les fonctions Visualiser les photos, Recherche par date, Diaporama)



Vous pouvez voir le nombre total de photos qui seront imprimées.

(Pour les fonctions Imprimer la totalité des photos, Impression de photos, Effets de photo, Centrage)

Vous pouvez voir le nombre d'exemplaires de chaque photo qui sera imprimée.

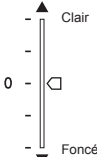(Pour l'impression DPOF) Ceci n'apparaît pas.

Entrées de menu	Options 1	Options 2	Page
Qualité impr. (N'apparaît pas pour l'impression DPOF.)	Normale/Photo		48
Type papier	Papier ordin./Pap.jet d'encre /Photo Brother/Autre photo		48
Format papier	Letter/A4/10x15cm/13x18cm	(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Format max.	49
Luminosité (N'apparaît pas quand Effets de photo est sélectionné.)			49

Entrées de menu	Options 1	Options 2	Page
Contraste (N'apparaît pas quand Effets de photo est sélectionné.)			49
Rehaus. coul. (N'apparaît pas quand Effets de photo est sélectionné.)	Oui/Non Balance blancs / Netteté / Densité coul. / Quitter		50
Recadrer	Oui/Non		51
Sans bordure	Oui/Non		51
Régl.nouv.défaut	Oui/Non		51
Réinit usine	Oui/Non		51

Vitesse et qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qualité impr..**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Normale** ou **Photo**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.







Options de papier

Type de papier

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, **Papier ordin.**, **Pap.jet d'encre**, **Photo Brother** ou **Autre photo**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Format de papier et d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format papier**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, **Letter**, 10x15cm, 13x18cm ou **A4**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous choisissez le format **Letter** ou **A4**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'impression. Appuyez sur **OK**.

Exemple : Position d'impression pour le papier A4		
1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
		
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Format max.
		

- 4 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Luminosité**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ pour une impression plus claire ou sur ▼ pour une impression plus foncée. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Un contraste plus important rend l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ pour augmenter le contraste ou sur ▼ pour diminuer le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Rehausser les couleurs

Vous pouvez activer la fonction Rehausser les couleurs pour imprimer des images plus vives. La durée d'impression sera plus longue.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rehaus. coul..**
Appuyez sur **OK**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez personnaliser la balance des blancs, la netteté ou la densité des couleurs, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Oui**, puis passez à l'étape 3.
 - Si ne voulez pas personnaliser, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Non**.
Appuyez sur **OK** puis passez à l'étape 6.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Balance blancs**, **Netteté** ou **Densité coul..**
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le niveau de réglage.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez personnaliser un autre paramètre de la fonction Rehausser les couleurs, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une autre option.
 - Si vous voulez modifier d'autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Quitter**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

• Balance des blancs

Ce paramètre permet d'ajuster la tonalité des zones blanches d'une image.

L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et autres facteurs affectent l'aspect du blanc. Les zones blanches d'une photo peuvent être légèrement roses, jaunes ou d'une autre couleur. Grâce à ce réglage, vous pouvez corriger cet effet et rétablir un blanc pur pour les zones blanches.

• Netteté

Ce réglage permet de préciser le détail d'une image, de façon similaire à une mise au point minutieuse sur un appareil photo. Si la mise au point de l'image n'a pas été bien faite et vous ne parvenez pas à discerner les détails les plus fins de la photo, réglez alors la netteté.

• Couleur Densité

Ce réglage permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur dans une image pour améliorer son aspect délavé ou terne.


Recadrer

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans la mise en page choisie, une partie de la photo sera automatiquement recadrée.


Le réglage par défaut est **Oui**. Si vous voulez imprimer toute la photo, réglez ce paramètre sur **Non**.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recadrer**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Non** (ou **Oui**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recadrer: Oui

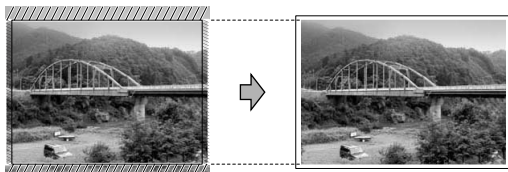

Recadrer: Non

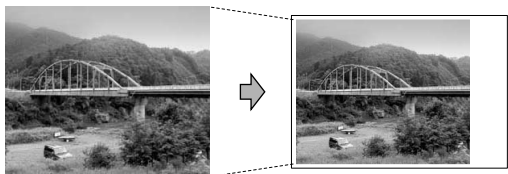

Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. La durée d'impression est légèrement plus longue.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sans bordure**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Non** (ou **Oui**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Configurer vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les paramètres d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 2 Une fois le dernier réglage modifié, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl.nouv.défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pour restaurer tous les réglages à leurs valeurs par défaut réglés en usine


Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit usine**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Entrer en mode Scan

Quand vous voulez numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire

Flash, appuyez sur  (Scan).

L'écran LCD affiche :

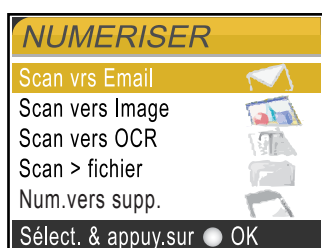

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Num.vers supp..

Appuyez sur **OK**.

Si vous n'êtes pas connecté à l'ordinateur, seule la section Numérisation vers support s'affiche sur l'écran LCD.

(Voir la section *Numérisation pour Windows®* ou *Macintosh®* dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM pour plus de détails concernant les autres options de menu.)

Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Vous pouvez numériser des documents monochromes et couleur dans une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. Les documents monochromes seront enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le paramètre par défaut est 150ppp Couleur et le format de fichier par défaut est PDF. L'appareil crée automatiquement des noms de fichiers basés sur la date actuelle. (Pour plus de détails, voir le Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième photo numérisée le 1er juin 2007 sera nommée 01060705.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la qualité.

Qualité	Format de fichier sélectionnable
150ppp Couleur	JPEG / PDF
300ppp Couleur	JPEG / PDF
600ppp Couleur	JPEG / PDF
200x100ppp N/B	TIFF / PDF
200ppp N/B	TIFF / PDF


- 1 Insérez une carte CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™ ou un lecteur USB de mémoire Flash dans l'appareil.



AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que le voyant **PhotoCapture** clignote au risque de détériorer la carte, le lecteur USB de mémoire Flash ou les données enregistrées sur le dispositif utilisé.

- 2 Chargez votre document.

- 3 Appuyez sur  (**Scan**).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Num.vers supp.. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour changer la qualité, allez à l'étape 6.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour démarrer la numérisation sans changer de paramètres supplémentaires.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 150ppp Couleur, 300ppp Couleur, 600ppp Couleur, 200x100ppp N/B ou 200ppp N/B. Appuyez sur **OK**.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour changer le type de fichier, allez à l'étape 8.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour démarrer la numérisation sans changer de paramètres supplémentaires.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner JPEG, PDF ou TIFF. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous choisissez couleur dans le réglage de la résolution, vous ne pouvez pas sélectionner TIFF.
- Si vous sélectionnez monochrome (noir et blanc) dans le réglage de la résolution, vous ne pouvez pas sélectionner JPEG.

- 9 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire avec PhotoCapture Center™, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

■ Concentrateur inutil.

Ce message apparaît si un concentrateur ou un lecteur USB de mémoire Flash avec un concentrateur a été inséré dans l'interface USB directe.

■ Erreur média

Ce message s'affiche si vous insérez une carte mémoire qui est mauvaise ou non formatée ou s'il y a un problème au niveau du lecteur de carte. Pour supprimer cette erreur, retirez la carte mémoire.

■ Pas de fichier

Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à la carte mémoire ou au lecteur USB de mémoire Flash inséré(e) dans le lecteur de carte (fente) et qu'aucun fichier .JPG n'est présent.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil. Ce message apparaît aussi quand une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez ne dispose pas de l'espace suffisant pour le document numérisé.

■ Support saturé.

Ce message apparaît si vous essayez de sauvegarder plus de 999 fichiers dans une carte mémoire ou dans un lecteur USB de mémoire Flash.

■ Périph inutilis.

Ce message apparaît si un périphérique USB ou un lecteur USB de mémoire Flash qui n'est pas pris en charge a été connecté à l'interface USB directe. (Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site <http://solutions.brother.com>.) Ce message peut aussi apparaître si vous connectez un périphérique endommagé à l'interface USB directe.

Impression de photos à partir d'un appareil photo

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge ce qui vous permet de vous connecter à n'importe quel appareil photo numérique compatible avec PictBridge et d'imprimer des photos directement.

Si votre appareil photo utilise la norme USB de stockage massif, vous pouvez aussi imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique sans PictBridge. Voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)* à la page 56.

Configuration de PictBridge

Veuillez prendre en compte les points suivants pour éviter les erreurs :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être connectés au moyen d'un câble USB approprié.
- L'extension du nom de fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de nom de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF etc., ne sont pas reconnues).
- Les fonctions de PhotoCapture Center™ ne sont pas disponibles quand on utilise la fonction PictBridge.

Configuration de votre appareil photo numérique

Vérifiez que votre appareil photo se trouve en mode PictBridge. Les réglages PictBridge suivants peuvent être disponibles sur l'écran LCD de votre appareil photo compatible PictBridge.

Suivant l'appareil photo, certains de ces réglages peuvent ne pas être disponibles.

Sélections du menu de l'appareil photo	Options
Format du papier	Letter, A4, 10 x 15 cm, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, papier glacé, papier jet d'encre, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Mise en page	Sans bordure : Activé (On), Sans bordure : désactivé (Off), paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Réglage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fin, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Rehausser les couleurs	Activé (On), désactivé (Off), paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²

¹ Voir *Impression DPOF* à la page 55 pour plus de détails.

² Si votre appareil photo est réglé sur les paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut), l'appareil imprimera votre photo en utilisant les paramètres mentionnés ci-dessous.

Paramètres	Options
Format du papier	10 x 15 cm
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans bordure : Activé (On)
Qualité d'impression	Fin
Rehausser les couleurs	Désactivé (Off)

- Ce réglage est aussi utilisé quand votre appareil photo ne possède aucune sélection de menu.
- Le nom et la disponibilité de chaque réglage dépend des spécifications de votre appareil photo.

Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo pour plus d'informations concernant la modification des paramètres PictBridge.


Impression de photos



Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur USB de mémoire Flash de l'appareil avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que l'appareil photo est bien hors tension. Connectez votre appareil photo à l'interface USB directe (1) sur l'appareil au moyen du câble USB.

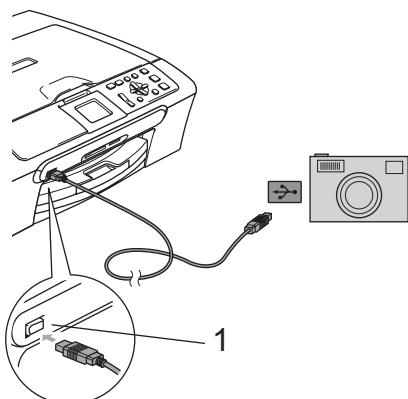

1 Interface USB directe

- 2 Mettez l'appareil photo sous tension. Une fois que l'appareil reconnaît l'appareil photo, l'écran LCD affiche A.photo branché.
- 3 Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer en suivant les instructions de votre appareil photo. Quand l'appareil commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche Imprime.



AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne branchez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur USB de mémoire Flash dans l'interface USB directe.

6

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de l'anglais Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur son écran ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)

Si votre appareil photo prend en charge la norme USB de stockage massif, vous pouvez brancher votre appareil photo en mode de stockage. Ceci vous permet d'imprimer des photos à partir de votre appareil photo.

Si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, reportez-vous à la section *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge* à la page 54.



Remarque

Le nom, la disponibilité et le fonctionnement diffèrent selon l'appareil photo numérique. Veuillez vous reporter à la documentation accompagnant votre appareil photo numérique pour des informations plus détaillées, comme par exemple la façon de passer du mode PictBridge au mode de stockage massif.


Impression de photos



Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur USB de mémoire Flash de l'appareil avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que l'appareil photo est bien hors tension. Connectez votre appareil photo à l'interface USB directe (1) sur l'appareil au moyen du câble USB.

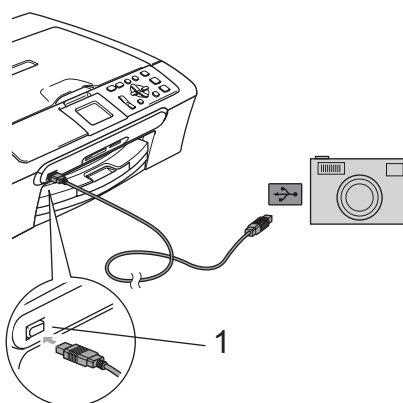

1 Interface USB directe

- 2 Mettez l'appareil photo sous tension.
- 3 Suivez les étapes décrites dans la section *Impression de photos* à la page 39.



AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne branchez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur USB de mémoire Flash dans l'interface USB directe.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois que vous connaîtrez les types d'erreurs qui peuvent se présenter avec PictBridge, vous pourrez facilement identifier les difficultés et y remédier.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.

■ Périph inutilis.

Ce message apparaît si vous branchez un appareil photo qui n'est pas en mode PictBridge et qui n'utilise pas non plus la norme USB de stockage massif. Ce message peut aussi apparaître si vous connectez un périphérique endommagé à l'interface USB directe.

Pour plus de détails, voir *Messages d'erreur* à la page 76.



Logiciel

Fonctions des logiciels et fonctions réseau 60

Fonctions des logiciels et fonctions réseau

Le CD-ROM comprend le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau (DCP-560CN uniquement) pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, impression et numérisation). Ce guide est doté de liens qui sont faciles à utiliser et qui vous amèneront directement à une section particulière sur un simple clic.

Vous y trouverez des informations sur les fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (pour Windows®)
- ControlCenter2 (pour Macintosh®)
- PhotoCapture Center™
- Impression réseau (DCP-560CN uniquement)
- Numérisation réseau (DCP-560CN uniquement)

Comment lire le guide de l'utilisateur au format HTML

Instructions rapides pour utiliser le Guide de l'utilisateur au format HTML.

(Pour Windows®)




Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, consultez la section *Comment consulter la documentation* à la page 3.

- 1 Dans le menu **Démarrer**, pointez sur **Brother**, DCP-XXXX (XXXX désigne le numéro de votre modèle) à partir du groupe des programmes, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur** au format HTML.

- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur.

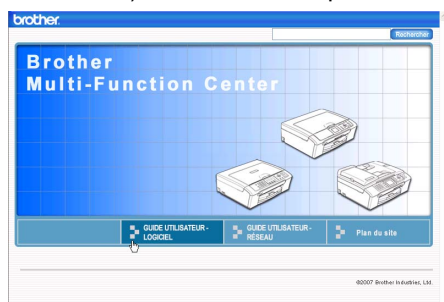


- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire dans la liste de la partie gauche de la fenêtre.



(Pour Macintosh®)

- 1 Vérifiez que votre Macintosh® est sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue, puis double-cliquez sur le fichier en haut de la page.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur, puis cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire dans la liste de la partie gauche de la fenêtre.

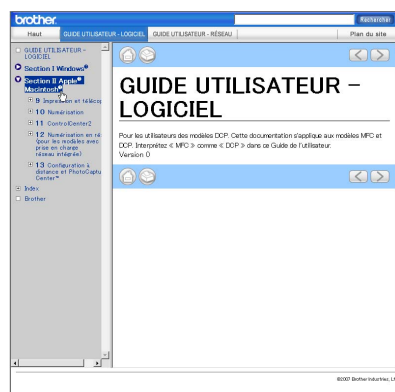



Annexes

Sécurité et réglementation	62
Dépistage des pannes et entretien courant	71
Menu et fonctions	92
Spécifications	101
Glossaire	113

Choix d'un emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, un bureau par exemple. Placez l'appareil près d'une prise de courant reliée à la terre standard. Choisissez un emplacement où la température demeure entre 10° C et 35° C.

! ATTENTION

- Évitez de placer l'appareil dans un endroit où le passage est important.
- Évitez de placer l'appareil sur de la moquette ou sur un tapis.
- Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de réfrigérateurs, d'appareils médicaux, de produits chimiques ou d'une arrivée d'eau.
- Veillez à NE PAS choisir un endroit où l'appareil serait exposé à un ensoleillement direct, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière.
- Veillez à NE PAS brancher l'appareil sur une prise de courant contrôlée par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques.
- Toute interruption du courant peut effacer les informations présentes dans la mémoire de l'appareil.
- NE branchez PAS l'appareil sur une prise de courant appartenant au même circuit que des appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation électrique.
- Évitez toute source d'interférence, comme des enceintes ou les unités de base de téléphones sans fil de marques autres que Brother.



Utiliser l'appareil en toute sécurité


Veuillez lire ces instructions avant de tenter toute opération de maintenance, et les conserver pour pouvoir vous y reporter en cas de besoin.




AVERTISSEMENT



Des électrodes sous haute tension se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Avant de nettoyer les parties internes de l'appareil, ne manquez pas de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Vous éviterez ainsi tout risque de choc électrique.

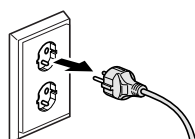


NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

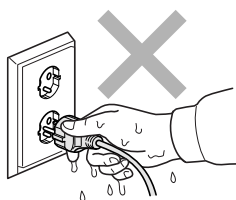


NE TIREZ PAS le cordon d'alimentation en courant alternatif par le milieu. Vous pourriez vous électrocuter.




Prenez soin de NE PAS placer les mains sur le bord de l'appareil sous le capot de document ou le capot du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.

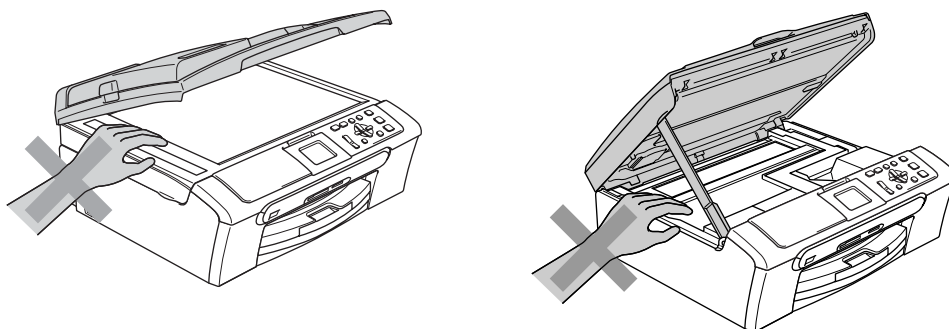

Prenez soin de NE PAS placer vos mains sur le bord du bac à papier sous le capot du bac de sortie papier. Vous risqueriez de vous blesser.

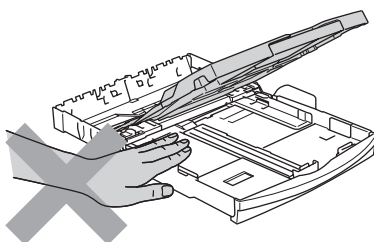


Veillez à NE PAS toucher le rouleau d'alimentation de papier. Vous risqueriez de vous blesser.

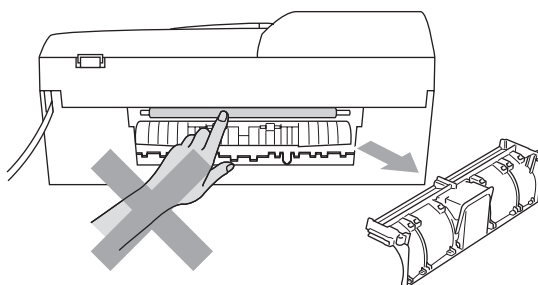




Veillez à NE PAS toucher la zone grisée sur l'illustration. Vous risqueriez de vous blesser.

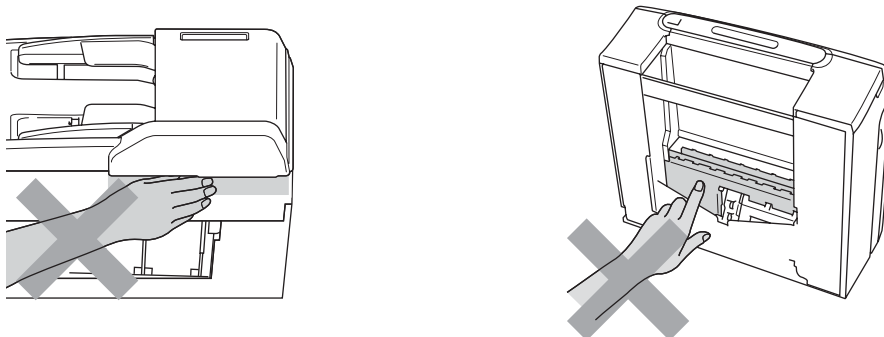

Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever par la base, en plaçant une main de chaque côté, comme représenté sur l'illustration. NE portez PAS l'appareil en tenant le capot du scanner.

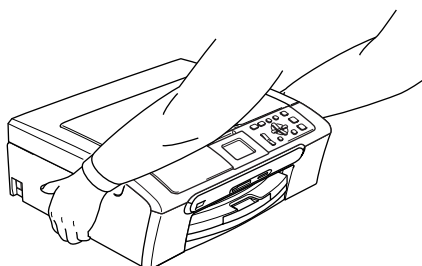

NE PAS utiliser de substances inflammables ni aucun type de vaporisateur pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si l'appareil s'échauffe fortement ou produit de la fumée ou une odeur suspecte, éteignez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle de Brother.

Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, éteignez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle de Brother.



AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.
- Vérifiez toujours que la prise est insérée complètement.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez-les pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 4 Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer ses parties internes. N'utilisez PAS de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- 5 NE placez PAS cet appareil à proximité de l'eau.
- 6 NE placez PAS cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et s'endommager grièvement.
- 7 Les fentes et ouvertures du boîtier et l'arrière ou le fond sont destinés à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. Pour éviter toute obturation de ces ouvertures, ne placez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez jamais sur ou près d'un radiateur ou autre appareil de chauffage. N'encastrez jamais ce produit dans un cabinet sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8 Cet appareil doit être branché sur une prise de courant dont les caractéristiques correspondent au type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. En cas de doute, appelez votre revendeur ou la compagnie d'électricité de votre région.
- 9 N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Ce produit est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils, c'est-à-dire pourvue d'une troisième broche (mise à la terre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. Évitez tout expédient qui priverait l'appareil de la connexion à la terre.
- 11 Veillez à NE rien placer sur le cordon d'alimentation. NE placez PAS cet appareil dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.
- 12 NE placez rien devant l'appareil qui puisse gêner le processus d'impression. NE posez rien sur le chemin d'impression.
- 13 Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.

14 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel à un centre d'entretien agréé Brother dans les conditions suivantes :

- Le cordon d'alimentation est abîmé ou effiloché.
- Du liquide s'est répandu dans l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions de fonctionnement, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil et requiert souvent un travail de réparation très long de la part d'un technicien qualifié pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
- Si le produit est tombé ou le boîtier est endommagé.
- Le comportement de l'appareil est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.

15 Pour protéger l'appareil contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection de l'alimentation (parasurtenseur).

16 Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, prenez note des points suivants :

- N'utilisez PAS ce produit à proximité d'appareils utilisant de l'eau, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
- N'utilisez PAS l'appareil pendant un orage (il existe un risque lointain de choc électrique) ou pour signaler une fuite de gaz si l'appareil est à proximité de cette fuite.

A

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, branchez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise d'alimentation à trois broches standard correctement mise à la terre par l'intermédiaire du circuit électrique domestique.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que le circuit est relié à la terre et ne prouve pas la sécurité de l'installation. Pour votre sécurité, en cas de doute concernant la mise à la terre de votre circuit électrique, consultez un électricien qualifié.

Avertissement - Cet appareil doit être relié à la terre.

Les fils du câble d'alimentation sont codés par couleur comme suit :

- **Vert et jaune : terre**
- **Bleu : neutre**
- **Marron : sous tension**

En cas de doute, appelez un électricien qualifié.

Connexion LAN (DCP-560CN uniquement)

! ATTENTION

Veillez à NE PAS raccorder cet appareil à une connexion réseau exposée à des surtensions.

Interférence radio

Ce produit est compatible avec EN55022 (CISPR Publication 22)/classe B. Quand vous raccordez l'appareil à un ordinateur, veillez à bien utiliser un câble USB de longueur inférieure à 2 mètres.

Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419




Union Européenne
seulement

Cet équipement est marqué par le symbole représenté ci dessus. Cela signifie, qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères, mais doit être déposé dans un point de collecte prévu pour les déchets des équipements électriques et électroniques. Votre geste préservera l'environnement. (union européenne seulement)

Restrictions légales concernant la copie

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète. En cas d'incertitude quant à certains documents, nous vous suggérons de consulter les autorités juridiques compétentes pour savoir si leur copie est légale.

Voici une liste d'exemples de documents qui ne doivent pas être copiés :

- Billets de banque
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées.
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes
- Permis et certificats de titre de véhicules motorisés

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être copiées. Des parties d'une œuvre protégée par droit d'auteur peuvent être reproduites pour une 'utilisation raisonnable'. Des copies multiples représentent un usage abusif.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans certains états et provinces, la réglementation interdit la reproduction des permis de conduire et des certificats d'immatriculation de véhicules à moteur.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows Vista est soit une marque déposée, soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et /ou dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque commerciale d'International Business Machine Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SecureDigital est une marque commerciale de Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation et Toshiba Corporation.

SanDisk est détenteur d'une licence des marques commerciales SD et miniSD.

MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies dont une licence est cédée à MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge est une marque commerciale.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques commerciales de Sony Corporation.

FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce Guide de l'utilisateur, le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau (DCP-560CN uniquement) sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Dépistage des pannes

Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre appareil, utilisez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents. Visitez notre site <http://solutions.brother.com>.

En cas de problèmes avec l'appareil

Impression

Problème	Suggestions
Pas de sortie imprimée	Vérifiez le câble d'interface au niveau de l'appareil et de l'ordinateur. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Vérifiez que l'appareil est bien branché et n'est pas éteint.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 82.)
	Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 76.)
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Vérifiez que l'appareil est en ligne. Cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Brother DCP-XXXX (XXXX est le nom de votre modèle), et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors ligne n'est pas cochée.
Mauvaise qualité d'impression	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 88.)
	Vérifier que le paramètre Type de support du pilote d'imprimante ou le paramètre Type papier du menu de l'appareil corresponde bien au type de papier que vous utilisez. (Voir <i>Impression pour Windows®</i> ou <i>Impression et Envoi de fax pour Macintosh®</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, l'encre a pu colmater les buses :
	<ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est passée. (Dans leur emballage original, les cartouches ont une durée de vie de deux ans.) ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de 6 mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier acceptable et autres supports</i> à la page 12.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20° C et 33° C.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 87.)
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier acceptable et autres supports</i> à la page 12.)
	Si vous souhaitez imprimer sur du papier photo au format L ou 10 x 15 cm, assurez-vous que vous utilisez le bac à papier photo. (Voir <i>Chargement du papier photo</i> à la page 20.)
L'appareil imprime des pages vides.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 87.)
Les caractères et les lignes sont empilés.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> à la page 89.)
Le texte ou les photos s'impriment de travers.	Vérifiez que le papier est placé correctement dans le bac à papier et que le guide-papier latéral est réglé correctement. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
	Assurez-vous que le couvercle d'élimination du bourrage est positionné correctement.
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Veillez à ne pas utiliser un papier trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier acceptable et autres supports</i> à la page 12.)
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Vérifiez que vous utilisez les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier acceptable et autres supports</i> à la page 12.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
Taches au verso ou en bas de page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil</i> à la page 86.)
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Les sorties imprimées sont froissées.	Dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres , puis décochez Impression bidirectionnelle .
Impossible d'effectuer une impression de type "2 en 1" ou "4 en 1".	Vérifiez que le paramètre Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier la configuration du pilote d'imprimante. La plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, la transmission et l'impression des données. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante. Cliquez aussi sur l'onglet Paramètres , et veillez à bien défaire la coche de l'option Ajustement des couleurs .
	Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression pour Windows®</i> ou <i>Impression et Envoi de fax pour Macintosh®</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
Rehausser les couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si la profondeur de couleur de l'image est insuffisante dans votre application (par exemple avec une profondeur de 256 couleurs), la fonction Rehausser les couleurs ne fonctionne pas. Utilisez au moins des données couleur 24 bits avec la fonction Rehausser les couleurs.
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
	Vérifiez que pas plus de deux types de papier ne sont chargés à la fois dans le bac à papier.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
Les pages imprimées ne sont pas bien empilées.	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
Les pages imprimées sont entraînées à nouveau et créent un bourrage de papier.	Veillez à bien tirer le support papier jusqu'au déclic.
Impossible d'imprimer à partir de Paint Brush.	Essayez de régler l'affichage sur "256 couleurs".
Impossible d'imprimer à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression pour Windows®</i> ou <i>Impression et Envoi de fax pour Macintosh®</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
L'appareil ne parvient pas à imprimer les pages complètes d'un document. Le message <i>Mémoire saturée</i> apparaît.	Réduisez la résolution d'impression. (Voir <i>Impression pour Windows®</i> ou <i>Impression et Envoi de fax pour Macintosh®</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.) Réduisez la complexité de votre document et essayez à nouveau. Réduisez la qualité des graphiques ou le nombre de tailles de polices dans votre logiciel d'application.

Problèmes de copie

Problème	Suggestions
Des stries verticales apparaissent sur les copies.	Si vous voyez des stries verticales sur les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 85.)
Mauvais résultats de copie lors de l'utilisation du chargeur (DCP-560CN uniquement)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 11.)
Des lignes noires verticales apparaissent sur les copies. (DCP-560CN uniquement)	Les lignes verticales noires sur les copies sont normalement provoquées par la présence de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 85.)

Problèmes de numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA apparaissent quand vous commencez à numériser.	Vérifiez que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source primaire. Dans PaperPort™ 11SE avec OCR, cliquez sur Fichier, Numériser ou importer une photo et cliquez sur Sélectionner pour sélectionner le pilote Brother TWAIN/WIA.
Mauvais résultats de numérisation lors de l'utilisation du chargeur (DCP-560CN uniquement)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 11.)

Problèmes de logiciel

Problème	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
"Périphérique occupé"	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio.	<p>Pour utiliser FaceFilter Studio, il vous faut installer l'application FaceFilter Studio qui se trouve dans le CD-ROM fourni avec votre appareil. Pour installer FaceFilter Studio, voir le <i>Guide d'installation rapide</i>.</p> <p>De plus, avant de commencer à utiliser FaceFilter Studio pour la première fois, vérifiez que votre appareil Brother est bien mis sous tension et raccordé à votre ordinateur. Ceci vous permettra d'accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.</p>

Problèmes avec PhotoCapture Center™

Problème	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Avez-vous installé la mise à jour de Windows® 2000 ? Si vous ne l'avez pas fait, suivez la procédure suivante : <ol style="list-style-type: none"> 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour de Windows® 2000 par le biais de l'une des méthodes suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ■ Installez MFL-Pro Suite qui se trouve sur le CD-ROM. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>.) ■ Téléchargez l'ensemble de modifications provisoires le plus récent du site web de Microsoft. 3) Patientez 1 minute environ après le redémarrage de l'ordinateur puis connectez le câble USB. 2 Sortez la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash et remettez-la/le à sa place. 3 Si vous avez essayé la commande "Éjecter" à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou du lecteur USB de mémoire Flash, cela signifie que ce dispositif est en cours d'utilisation. Patientez un moment puis réessayez. 5 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. (Pour mettre l'appareil hors tension, vous devez débrancher son cordon d'alimentation.)
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du bureau.	Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash.

Problèmes de réseau

Problème	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Impression de rapports</i> à la page 9) et vérifiez les paramètres actuels du réseau imprimés sur la liste. Raccordez le câble réseau au concentrateur (hub) pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de raccorder l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les connexions sont bonnes, l'appareil affiche LAN Actif pendant 2 secondes.</p> <p>(Si vous avez des problèmes de réseau, consultez le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM pour plus d'information.)</p>
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p>(Pour les utilisateurs de Windows® seulement) Il est possible que la configuration du pare-feu de votre PC rejette la connexion de réseau nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de logiciel ou contacter le fabricant.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP2 et de Windows Vista™, voir <i>Paramètres du pare-feu</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel du CD-ROM.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP1, veuillez consulter le Brother Solutions Center.</p>
L'ordinateur ne trouve pas l'appareil.	<p><Utilisateurs de Windows®> Il est possible que la configuration du pare-feu de votre PC rejette la connexion de réseau nécessaire. Pour plus de détails, voir les instructions ci-dessus.</p> <p><Utilisateurs de Macintosh®> Resélectionnez l'appareil dans l'application Device Selector située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou à partir du modèle de ControlCenter2.</p>

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent se produire. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur et affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose les FAQ et conseils de dépiage des pannes les plus récents.

Visitez notre site <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Basse temp.	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.
Bourrage;papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Enlevez le couvercle d'élimination du bourrage (derrière l'appareil) et sortez le papier coincé. Voir <i>Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 80.
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas entièrement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à ce vous entendiez un dé clic.
Concentrateur inutil.	Un concentrateur ou un lecteur USB de mémoire Flash avec concentrateur a été connecté à l'interface USB directe.	Les concentrateurs ou lecteurs USB de mémoire Flash avec concentrateur ne sont pas pris en charge. Débranchez le dispositif de l'interface USB directe.
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Relancez l'impression à partir de votre ordinateur.
	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil. Le câble USB a été débranché alors même que l'ordinateur envoyait les données vers l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . Le travail sera annulé et effacé de la mémoire de l'appareil. Essayez d'imprimer de nouveau.
Encre vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression.	Remplacez les cartouches d'encre vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 82.)
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans sa fente pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de carte (fente) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire dont le bon fonctionnement est avéré.
Haute temp.	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez refroidir l'appareil.

Message d'erreur	Cause	Action
Image trop longue	Les proportions de votre photo sont irrégulières, et donc aucun effet n'a pu y être ajouté.	Choisissez une image aux proportions régulières.
Image trop petite	La taille de votre photo est trop petite pour être centrée.	Choisissez une image plus grande.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	<p>Opération de copie en cours d'exécution</p> <p>Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez que les autres opérations en cours se terminent, puis réessayez.</p> <p>Opération d'impression en cours d'exécution</p> <p>Réduisez la résolution d'impression. (Pour plus de détails, voir Impression pour Windows® ou Impression et Envoi de fax pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)</p>
	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser les documents.	Supprimez les fichiers inutilisés de votre carte mémoire ou de votre lecteur USB de mémoire Flash pour faire de la place, puis essayez à nouveau.
Nettoy. Imposs. XX Initial. Imposs. XX Impress.imposs. XX Numér. Imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique.	Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Pas de fichier	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash ne contient pas de fichier .JPG.	Placez la carte de mémoire correcte ou le lecteur USB de mémoire Flash correct dans la fente à nouveau.
Périph inutilis. Veuillez déconnecter le périphérique USB.	Un périphérique USB ou un lecteur USB de mémoire Flash qui n'est pas pris en charge a été connecté à l'interface USB directe. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://solutions.brother.com .	Débranchez le dispositif de l'interface USB directe.
Périph inutilis. Débranchez périph. du connect.avant & mettez appar.hors & sous tens	Un périphérique défectueux a été connecté à l'interface USB directe.	Déconnectez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur On/Off pour mettre l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre vont bientôt manquer d'encre.	Commandez une cartouche d'encre neuve.

Message d'erreur	Cause	Action
Sans cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Retirez la cartouche d'encre puis remettez-la en place correctement. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 82.)
Support saturé.	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur la carte mémoire ou sur le lecteur USB de mémoire Flash que si ce dispositif contient moins de 999 fichiers. Essayez de supprimer des fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et essayez à nouveau.
Vérif. document	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement, ou le document numérisé provenant du chargeur était trop long.	Voir <i>Comment utiliser le chargeur (DCP-560CN uniquement)</i> à la page 10. Voir <i>Bourrage de document (DCP-560CN uniquement)</i> à la page 79.
Vérifier papier	Il n'y a plus de papier ou le papier n'est pas correctement chargé dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : ■ Remplissez le bac à papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur . ■ Enlevez le papier et chargez-le à nouveau, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur .
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 80.

Changer la langue de l'écran LCD

Vous pouvez changer la langue de l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. système**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Langue locale**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la langue. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Solutionneur d'erreurs animé

Le solutionneur d'erreurs animé affiche la procédure à suivre étape par étape en cas de bourrage de papier ou si les cartouches d'encre sont vides. Vous pouvez consulter les étapes à suivre à votre propre rythme en appuyant sur ► pour voir l'étape suivante et sur ◀ pour retourner en arrière. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le solutionneur animé recommence à avancer automatiquement.



Remarque


Vous pouvez appuyer sur ►, ◀ ou sur **OK** pour mettre le solutionneur d'erreurs automatique en pause et revenir au mode étape par étape.

Bourrage de document (DCP-560CN uniquement)

Des documents peuvent se coincer dans le chargeur ADF s'ils ne sont pas correctement insérés ou chargés, ou s'ils sont trop longs. Pour remédier à un bourrage de document, procédez comme suit.

Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut et vers la gauche.

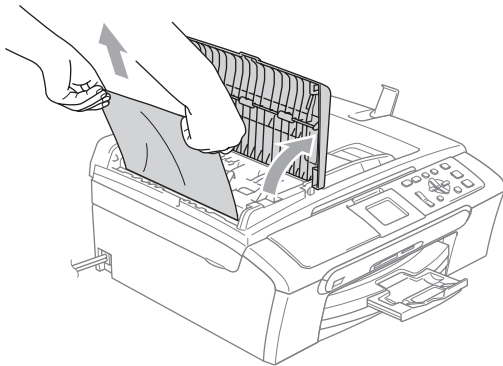

- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.




Remarque

Pour éviter les bourrages de document ultérieurs, fermez correctement le capot de l'ADF en le poussant soigneusement en son centre.

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.

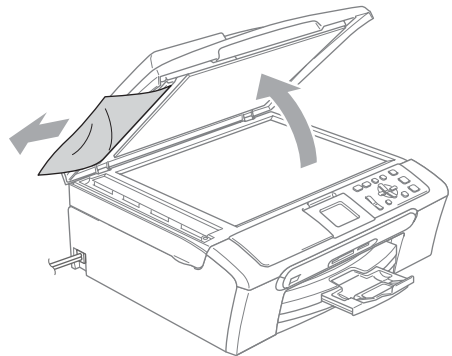


- 4 Refermez le capot document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bourrage dans l'appareil. Ouvrez puis fermez le capot du scanner pour éliminer l'erreur.

- 1 Retirez le bac à papier (1) de l'appareil.

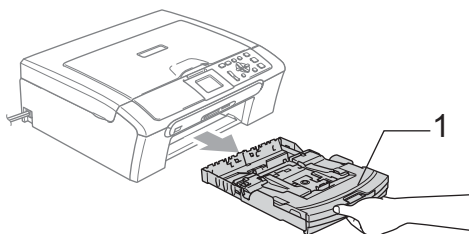


- 2 Retirez le papier coincé (1).

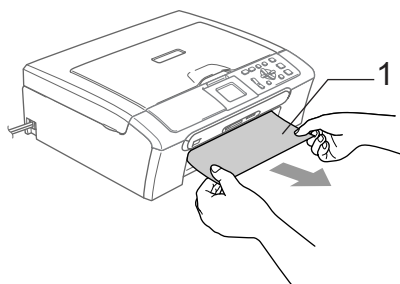



- Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé par l'avant, ou si le message d'erreur continue à s'afficher sur l'écran LCD après avoir retiré le papier coincé, veuillez passer à l'étape suivante.

- 3 Enlevez le couvercle d'élimination du bourrage (1). Retirez le papier coincé de l'appareil.

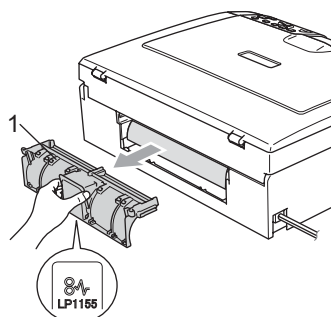


! ATTENTION


Veillez à NE PAS placer le couvercle d'élimination du bourrage face en bas comme montré sur l'illustration. Vous pourriez endommager le couvercle et provoquer des bourrages de papier.

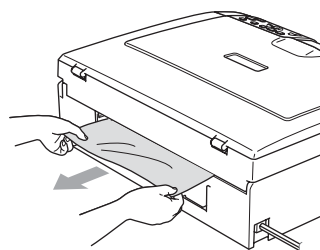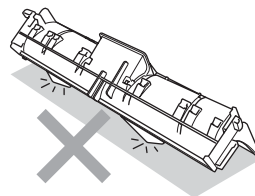

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bouchage en place. Assurez-vous que le couvercle est positionné correctement.

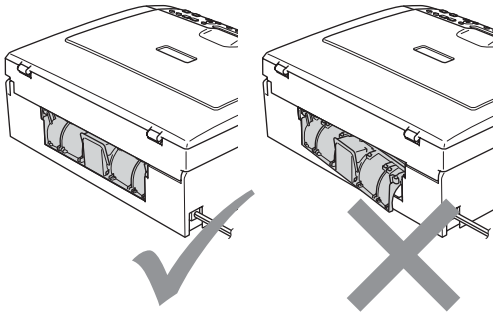


- 5 Soulevez le capot du scanner (1) à partir de l'avant de l'appareil et jusqu'à ce qu'il se bloque en position ouverte. Assurez-vous qu'il ne reste plus de papier coincé à l'intérieur de l'appareil. Vérifiez les deux extrémités du chariot d'impression.

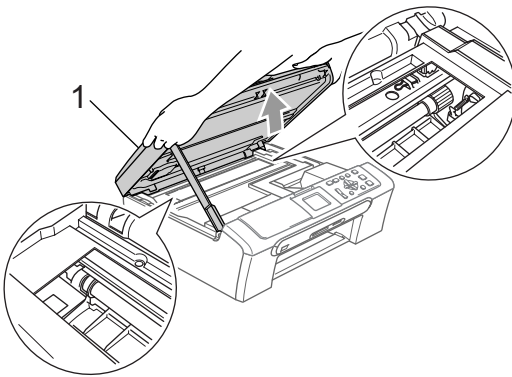

Remarque

Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source de courant puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

- 6 Soulevez le capot du scanner pour le débloquent (1). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3).

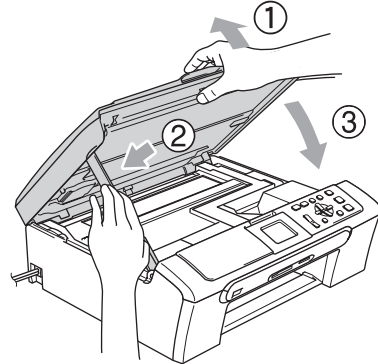


- 7 Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil. Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier jusqu'au déclic et déployez le volet du support papier.



Remarque

Veillez à bien tirer le support papier jusqu'au déclic.

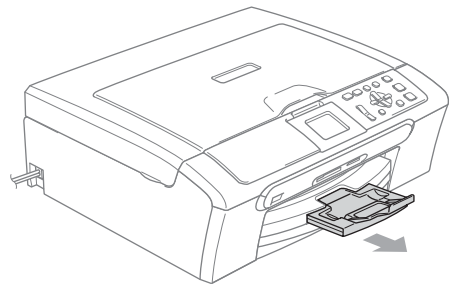

Entretien courant

Remplacement des cartouches d'encre



L'appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est en train de tomber à court, un message s'affiche sur l'écran LCD.

Un message affiché sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées à l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, celle-ci contient toujours une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et endommage la tête d'impression.


- 1 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la noire, l'écran LCD indique **Encre vide** et **BK** Noir.

- 2 Tirez le levier de déverrouillage vers le bas et retirez la cartouche d'encre correspondant à la couleur indiquée sur l'écran LCD.

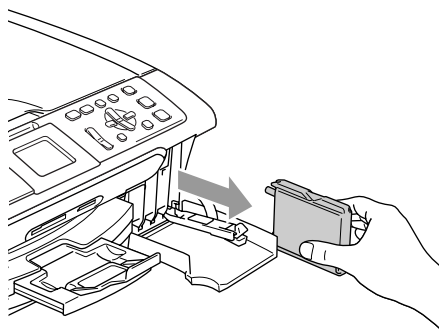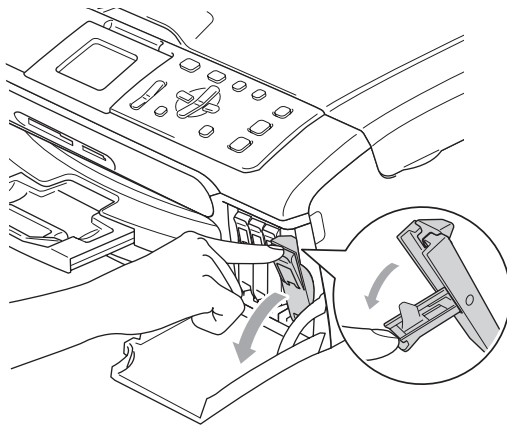


- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche.

- 4 Enlevez le capuchon de protection jaune (1).

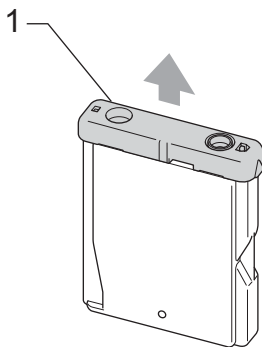

⊘ Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

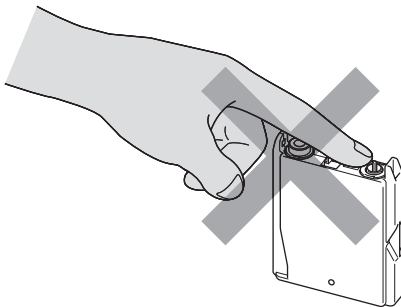


📝 Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

- 5 Chaque couleur correspond à un emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

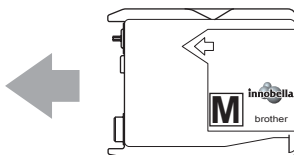

- 6 Soulevez le levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'au déclic, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

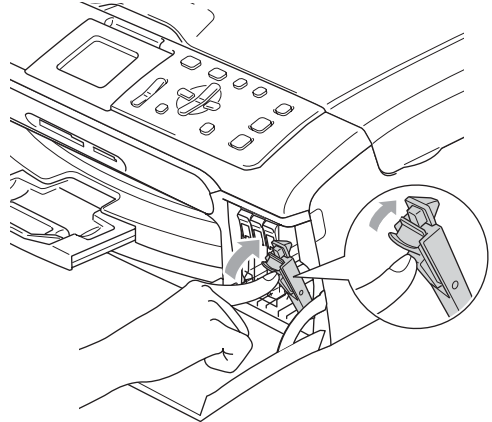

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.

📝 Remarque

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, l'écran LCD vous invite à confirmer que la cartouche était neuve. (Par exemple, Avez-vous changé **BK** Noir) Pour chacune des cartouches que vous avez installées, appuyez sur + (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de points d'encre de cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, appuyez sur - (Non).
- Si l'écran LCD affiche *Sans cartouche* après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que ces dernières sont correctement installées.



AVERTISSEMENT

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.

ATTENTION

Veillez à NE PAS sortir les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, la quantité d'encre pourrait diminuer et l'appareil ne reconnaîtrait pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.

Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, il y a risque de taches d'encre sur votre peau.

En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.

Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir remédié à l'installation de la cartouche.

Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez les cartouches d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.

Veillez à NE PAS démonter ou à NE PAS modifier la cartouche d'encre car l'encre risque de fuir.

Les appareils multifonction de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre Brother authentiques. Brother ne peut pas garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother authentiques avec cet appareil, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec cet appareil, ou le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation de produits incompatibles avec celui-ci, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

ATTENTION


Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.

Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.


Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :

- 1 Sortez entièrement le bac à papier (1) de l'appareil.

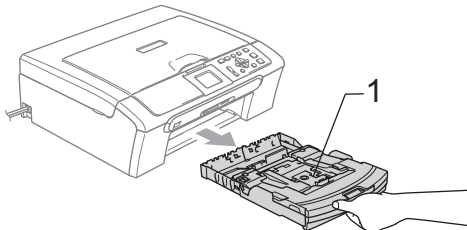


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

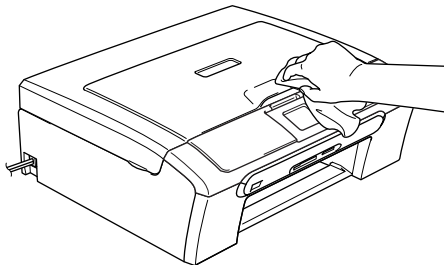

- 3 Soulevez le couvercle du bac de sortie papier et enlevez tout papier coincé à l'intérieur du bac à papier.


- 4 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon doux pour éliminer la poussière.

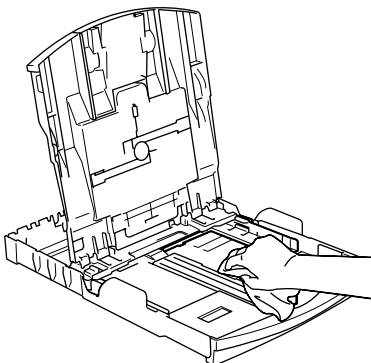


- 5 Refermez le couvercle du bac de sortie papier et repoussez fermement le bac à papier dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

- 1 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non-pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non-inflammable.

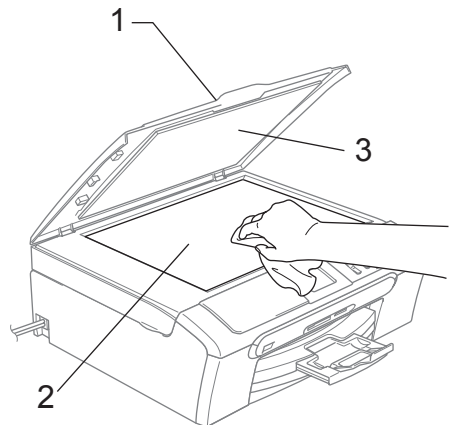

- 2 (DCP-560CN uniquement) Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) avec un chiffon non-pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitres non-inflammable.

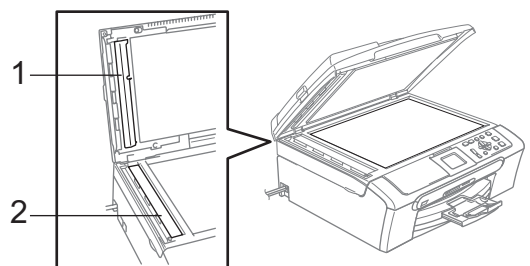

Remarque


En plus de nettoyer la bande de verre avec un nettoyant pour vitres non-inflammable, faites passer vos doigts au dessus de la bande de verre pour vérifier si vous sentez la présence de quelque chose dessus. Si vous ressentez de la saleté ou des débris, nettoyez la bande de verre à nouveau en concentrant vos efforts sur cette zone. Il est possible que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. À titre de test, faites une copie après chaque nettoyage.

Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil

AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil de la source de courant avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).


- 1 Des deux mains, utilisez les deux pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se bloque fermement en position ouverte.
- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) et la zone autour et éliminez toute trace d'encre avec un chiffon sec, doux et non-pelucheux.

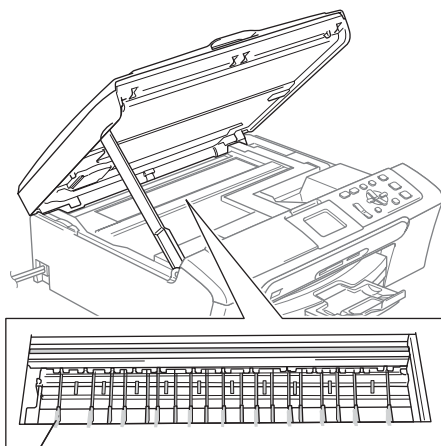

1


Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant et retirez le couvercle d'élimination du bouchage (1).

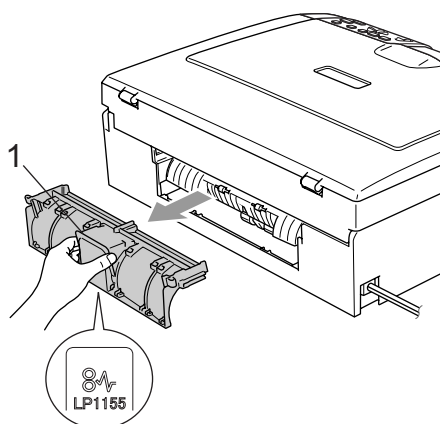


ATTENTION

Veillez à NE PAS placer le couvercle d'élimination du bouchage face en bas comme montré sur l'illustration. Vous pourriez endommager le couvercle et provoquer des bouchages de papier.

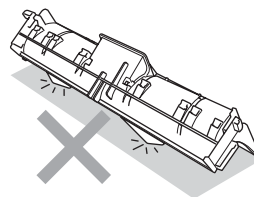

- 3 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier (1) avec une tige de coton imbibée d'alcool isopropylique.

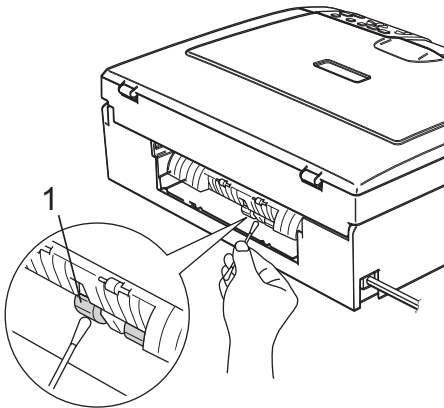

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bouchage en place. Assurez-vous que le couvercle est positionné correctement.
- 5 Rebranchez le cordon d'alimentation.
- 6 Remettez lentement le bac à papier bien en place dans l'appareil.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour préserver la qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression quand cela devient nécessaire. Vous pouvez démarrer la procédure de nettoyage manuellement en cas de problème de qualité d'impression.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques de vos pages imprimées. Vous avez le choix entre nettoyer le noir seulement, les trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta), ou les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalidier sa garantie.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Nettoyage**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir**, **Couleur** ou **Tout**. Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Après le nettoyage, l'appareil repasse automatiquement en mode de veille.



Remarque

Si après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression il n'y a aucune amélioration, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont décolorés ou striés sur les tirages, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le quadrillage de la buse.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Test imp..**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qual. impression**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs couleur sur la page.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur + pour sélectionner **Oui**, et passez à l'étape 10.
 - Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur - pour sélectionner **Non**.

OK



Mauvais



- 7 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et les trois couleurs. Appuyez sur + (Oui) ou sur - (Non).

- 8 Un message affiché sur l'écran LCD vous demande si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur + (Oui). L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.
- 9 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil imprime de nouveau la page de contrôle de la qualité de l'impression et retourne à l'étape 6.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont les buses sont colmatées. Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, recommencez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et d'essai d'impression avec la cartouche d'encre neuve. Si l'encre n'imprime toujours pas correctement, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalidier sa garantie.



Remarque



Lorsqu'une buse de tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble la sortie imprimée.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement d'impression après le transport de l'appareil si le texte imprimé devient flou ou les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Test imp..**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Cadrage**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence à imprimer la page de vérification de l'alignement.
- 5 Vérifiez les essais d'impression de 600 ppp et de 1200 ppp pour voir si le numéro 5 correspond le mieux au numéro 0.
 - Si les échantillons numéro 5 des impressions d'essai à 600 ppp et à 1200 ppp correspondent le mieux, appuyez sur + (Oui) pour terminer la vérification de l'alignement, puis allez à l'étape 8.
 - Si un autre numéro d'essai d'impression correspond mieux pour 600 ppp ou pour 1200 ppp, appuyez sur - (Non) pour le sélectionner.
- 6 Pour 600 ppp, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le numéro de l'impression d'essai qui correspond le mieux à l'exemple numéro 0 (de 1 à 8). Appuyez sur **OK**.
- 7 Pour 1200 ppp, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le numéro de l'impression d'essai qui correspond le mieux à l'exemple numéro 0 (de 1 à 8). Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification du volume d'encre

Vous pouvez vérifier la quantité d'encre restante dans la cartouche.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume d'encre**. Appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.

(Voir *Impression* pour Windows® ou *Impression et Envoi de fax* pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Info. appareil**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **No. de série**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Emballage et transport de l'appareil

Quand vous devez déplacer l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Si l'appareil est mal emballé, cela risque d'invalider la garantie.

! ATTENTION

Il est essentiel de laisser à l'appareil le temps de "ranger" la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Ne pas laisser l'appareil terminer ce processus de rangement de la tête risque d'entraîner des problèmes d'impression, voire même une détérioration de la tête d'impression.


- 1 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.
- 2 Tirez les leviers de déverrouillage vers le bas et retirez toutes les cartouches d'encre. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 82.)
- 3 Installez l'élément de protection jaune, soulevez tous les leviers de déverrouillage et poussez-les jusqu'au déclic, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

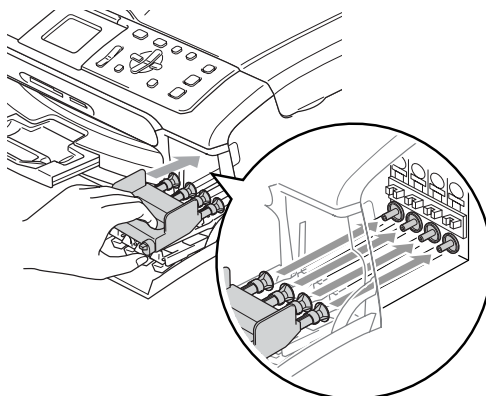


! ATTENTION

Si vous ne trouvez pas les capuchons de protection jaunes, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant le transport. Pendant le transport de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé des capuchons de protection jaunes ou que les cartouches d'encre soient en place. Si l'expédition est effectuée sans les protections, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.


- 4 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 5 Des deux mains, utilisez les deux pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se bloque fermement en position ouverte. Ensuite, débranchez le câble d'interface de l'appareil, s'il est branché.
- 6 Soulevez le capot du scanner pour le débloquer (1). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3).

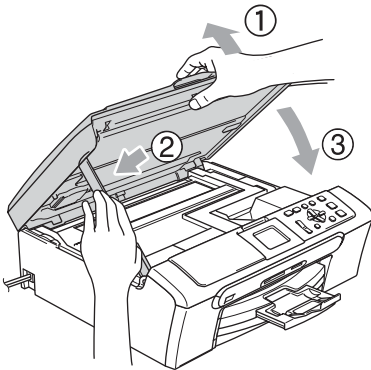

- 7 Emballez l'appareil dans le sac et placez-le dans son carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.

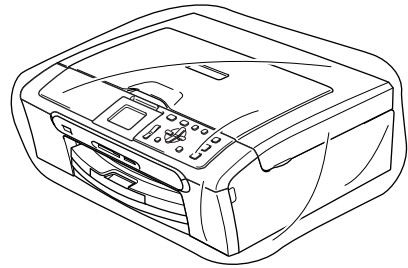

- 8 Placez les documents imprimés dans le carton d'origine comme indiqué ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.

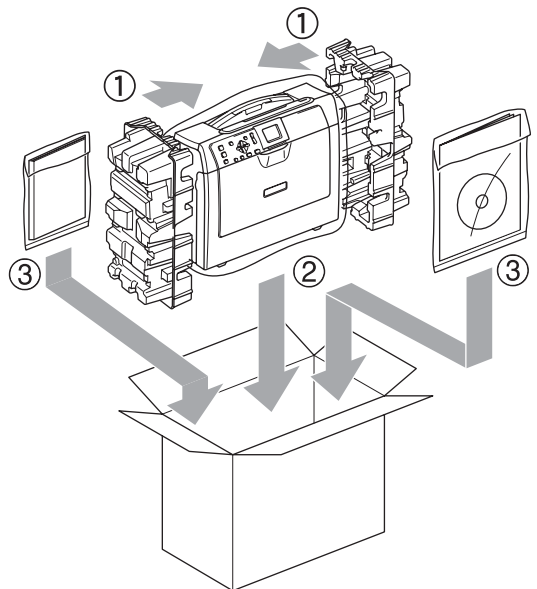

- 9 Fermez le carton et appliquez du ruban adhésif.

Programmation à l'écran

L'appareil est conçu pour être facile à utiliser avec programmation sur écran LCD à l'aide des touches de menu. La programmation conviviale vous aide à tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions étape par étape qui s'affichent sur l'écran pour vous aider à programmer l'appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent et qui vous aident à choisir parmi les sélections des menus et les options de programmation.

Tableau des menus

Vous pouvez programmer votre appareil en utilisant le tableau des menus qui commence page 93. Les pages suivantes indiquent les différentes entrées et options de menu.

Touches de mode et de menu








Photo Capture Scan   Menu 	Accédez au menu principal au menu de PhotoCapture ou au menu Scan.
▲ ▼	Permet de faire défiler le niveau du menu actuel.
◀	Permet de revenir au niveau précédent du menu.
▶	Permet d'aller au niveau de menu suivant.
OK 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'aller au niveau de menu suivant. ■ Permet d'accepter une option.
Arrêt / Sortie 	Permet d'arrêter l'opération en cours.


Tableau des menus

Le tableau des menus va vous aider à comprendre les différentes entrées et options que l'on trouve dans les programmes de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



Menu ()






Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Param. général	Type papier	—	Papier ordin.* Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	23
	Format papier	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	23
	Réglage LCD	Contraste LCD	Clair Moyen* Foncé	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.	24
		Éclair.arrière	Clair* Foncé	Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.	24
		Tempor. attén.	Non 10 Secs 20 Secs 30 Secs*	Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après la dernière action sur une touche.	25
		Tempor. arrêt.	Non* 1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins 10 Mins 30 Mins	Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche.	25
	 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Réseau (DCP-560CN uniquement)	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir le <i>Guide utilisateur-Réseau</i> sur le CD-ROM.
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse IP.	
		Masq.SS.réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez le masque de sous-réseau.	
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse de passerelle.	
		Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Vous pouvez afficher le nom du nœud utilisé.	
		Config.WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	Oui* Non	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.	
		Para. divers	Ethernet	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de choisir le mode de liaison Ethernet.
	Réinit.d'usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les paramètres réseau aux réglages par défaut du fabricant.	
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Impr. rapports	Aide	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	9
	Config.Util	—	—		
	Config Réseau (DCP-560CN uniquement)	—	—		
Info. appareil	No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	90
Param. système	Date & heure	—	—	Permet de programmer la date et l'heure sur votre appareil.	Voir <i>Guide d'installation rapide</i>
	Langue locale	—	Anglais* Français Allemand Néerl. Italien	Permet de changer la langue de l'écran LCD suivant votre pays.	78
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Copie (affichage par défaut)





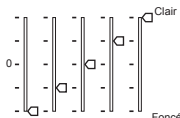

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Qualité	—	—	Rapide Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	29
Agrand./Réduc.	—	—	50% 69% A4→A5 78% (DCP-350C) 78% LGL→LTR (DCP-560CN) 83% (DCP-350C) 83% LGL→A4 (DCP-560CN) 93% A4→LTR 97% LTR→A4 100%* 104% EXE→LTR 142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4 200% 100% Manuel (25-400%)	Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction adapté à votre type de document.	29
Type papier	—	—	Papier ordin.* Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo Transparent	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond à celui présent dans le bac à papier.	33
Format papier	—	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond à celui présent dans le bac à papier.	33
Luminosité	—	—		Permet de régler la luminosité des copies.	32
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

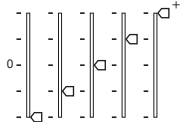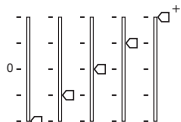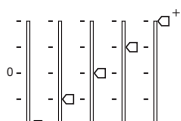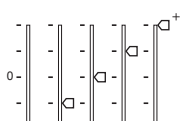
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Contraste	—	—		Permet de régler le contraste des copies.	32
Ajust. Couleur	Rouge	—		Permet de régler la quantité de rouge dans les copies.	32
	Vert	—		Permet de régler la quantité de vert dans les copies.	
	Bleu	—		Permet de régler la quantité de bleu dans les copies.	
Empil./Trier (DCP-560CN uniquement)	—	—	Empil* Trier	Vous pouvez décider d'empiler ou de trier les copies multiples.	31
Mise en page	—	—	Non (1En1)* 2en1 (P) 2en1 (L) 4en1 (P) 4en1 (L) Poster (3x3)	Vous pouvez faire des copies N en 1 ou de type Poster.	30
Régl.nouv. défaut	—	—	Oui Non	Vous pouvez enregistrer vos paramètres de copie.	33
Réinit usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres.	34
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

PhotoCapture ()


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Visual.photo(s)	—	—	Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez avoir un aperçu de vos photos sur l'écran LCD.	39
Impr. index	Type papier	—	Papier ordin.* Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo	Vous pouvez imprimer une page de photos en miniature.	40
	Format papier	—	Letter A4*		
Imprim.photos			Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez imprimer une photo individuelle.	40
Effets de photo	Correction autom. Amél.coul. de peau Améliorer paysage Elimin. œil rouge Noir & blanc Sépia		Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez effectuer des réglages sur vos photos grâce à ces paramètres.	41
Recherche date	—	—	—	Vous pouvez rechercher des photos par date.	44
Impr.total.phot.	—	—	Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues dans votre carte mémoire ou dans votre lecteur USB de mémoire Flash.	45
Diaporama	—	—	—	L'appareil commence une présentation en diaporama de vos photos.	45
Centrage	—	—	—	Vous pouvez centrer votre photo et imprimer une partie de l'image.	46
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Paramètres d'impression

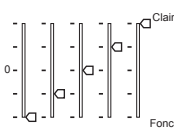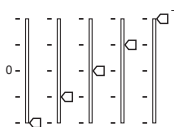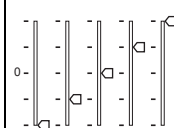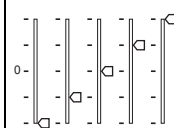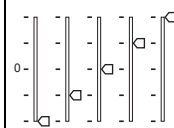Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Qualité impr. (N'apparaît pas pour l'impression DPOF.)	Normale Photo*	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	48
Type papier	Papier ordin. Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo*	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	48
Format papier	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Format max.*	—	Permet de sélectionner le papier et le format d'impression.	49
Luminosité (N'apparaît pas quand Effets de photo est sélectionné.)		—	—	Permet de régler la luminosité.	49
Contraste (N'apparaît pas quand Effets de photo est sélectionné.)		—	—	Permet de régler le contraste.	49
Rehaus. coul. (N'apparaît pas quand Effets de photo est sélectionné.)	Oui Non*	Balance blancs		Permet d'ajuster la tonalité des zones blanches.	50
		Netteté		Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Recadrer	Oui* Non	—	—	Tronque l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les photos entières ou éviter tout recadrage intempestif.	51
Sans bordure	Oui* Non	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.	51
Régl.nouv. défaut	Oui Non	—	—	Vous pouvez enregistrer les paramètres d'impression.	51
Réinit usine	Oui Non	—	—	Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres.	51
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Scan



Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Description	Page
Scan vrs Email	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome (noir et blanc) ou couleur vers votre application de messagerie.	Voir <i>Guide utilisateur</i> - Logiciel sur le CD-ROM
Scan vers Image	—	—	—	Vous pouvez numériser une photo couleur dans votre application graphique.	
Scan vers OCR	—	—	—	Vous pouvez convertir l'image d'un document texte en un fichier de texte modifiable.	
Scan > fichier	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome (noir et blanc) ou couleur vers votre ordinateur.	
Num.vers supp. (Lorsqu'une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash est inséré(e))	150ppp Couleur* 300ppp Couleur 600ppp Couleur 200x100ppp N/B 200ppp N/B	PDF*/JPEG PDF*/JPEG PDF*/JPEG TIFF*/PDF TIFF*/PDF	—	Vous pouvez choisir la résolution de numérisation et le format de fichier pour votre document.	52
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Généralités



Volume de la mémoire	32 Mo
Chargeur automatique de documents (ADF)	(DCP-560CN uniquement) Jusqu'à 10 pages Environnement recommandé pour l'obtention des meilleurs résultats : Température : 20° C - 30° C Humidité : 50% - 70% Papier : [80 g/m ²] format A4 ou Letter
Bac à papier	100 feuilles [80 g/m ²]
Type d'imprimante	Jet d'encre
Méthode d'impression	Noir : Piézo avec 94 × 1 buse Couleur : Piézo avec 94 × 3 buses
Écran LCD (afficheur à cristaux liquides)	50,8 mm Écran LCD couleur
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60Hz
Consommation électrique	(DCP-350C, DCP-353C et DCP-357C) Mode économie d'énergie : 5,5 W en moyenne Attente : 7 W en moyenne Fonctionnement : 21 W en moyenne (DCP-560CN) Mode économie d'énergie : 4 W en moyenne Attente : 8 W en moyenne Fonctionnement : 35 W en moyenne

Dimensions

(DCP-350C, DCP-353C et DCP-357C)

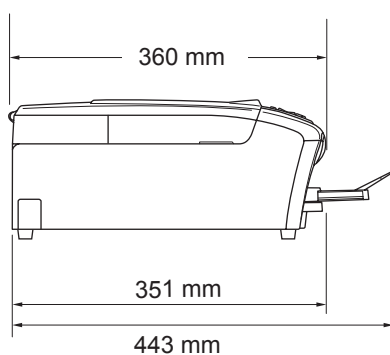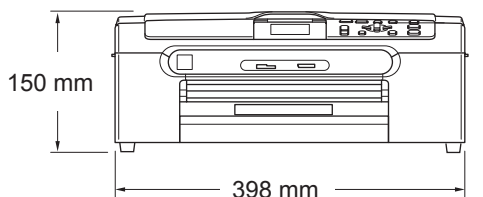

(DCP-560CN)

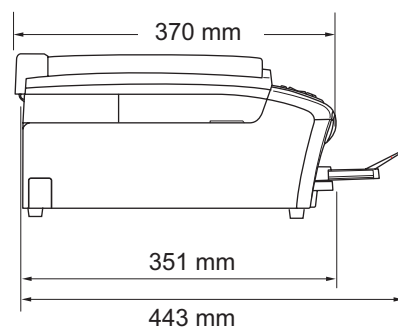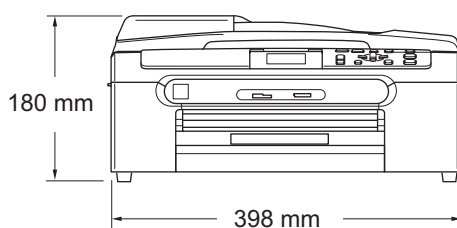

Grammage

(DCP-350C, DCP-353C et DCP-357C)

7.3 kg

(DCP-560CN)

8.2 kg

Bruit

Fonctionnement : 50dB ou moins ¹

Température

Fonctionnement : 10 à 35° C

Meilleure qualité
d'impression : 20 à 33° C

Humidité

Fonctionnement : 20 à 80% (sans condensation)

Meilleure qualité
d'impression : 20 à 80% (sans condensation)

¹ En fonction des conditions d'impression.

Support d'impression

Entrée papier

Bac à papier

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché), papier glacé ², transparents ^{1 2} et enveloppes

■ Format du papier :

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppes (commercial N° 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 2L, Fiche et Carte Postale ³.

Largeur : 89 mm (3,5 po) - 216 mm (8,5 po)

Hauteur : 127 mm (5,0 po) - 356 mm (14,0 po)

Pour plus de détails, voir *Papier : grammage, épaisseur et capacité* à la page 15.

■ Capacité maximale du bac à papier : Environ 100 feuilles de 80 g/m² (20 lb) papier ordinaire

Bac à Papier Photo

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché) et papier glacé ²

■ Format du papier :

Photo 10×15cm et Photo L.

Largeur : 89 mm (3,5 po) - 101,6 mm (4,0 po)

Hauteur : 127 mm (5,0 po) - 152,4 mm (6,0 po)

■ Capacité maximale du bac à papier :

20 feuilles environ

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire A4 (sortie face imprimée dessus dans le bac de sortie) ²

¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

² Pour le papier glacé et les transparents, nous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil afin d'éviter les traces de maculage.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 14.

Copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Format du document	Largeur du chargeur (DCP-560CN) : de 148 mm à 215,9 mm Hauteur du chargeur (DCP-560CN) : de 148 mm à 355.6 mm Largeur de la vitre du scanner : Max. 215.9mm Hauteur de la vitre du scanner : Max. 297 mm Largeur de copie : Max. 210 mm
Vitesse de copie	Monochrome : jusqu'à 22 pages/minute (papier A4) ¹ Couleur : jusqu'à 20 pages/minute (papier A4) ¹
Copies multiples	Empilage jusqu'à 99 pages Trie jusqu'à 99 pages (DCP-560CN uniquement)
Agrand./Réduct.	25% à 400% (par incréments de 1%)
Résolution	(Monochrome) <ul style="list-style-type: none">■ Numérisation jusqu'à 600×1200 ppp■ Impression jusqu'à 1200×1200 ppp (Couleur) <ul style="list-style-type: none">■ Numérisation jusqu'à 600×1200 ppp■ Impression jusqu'à 600×1200 ppp

¹ En se basant sur le modèle standard de Brother (Mode rapide/empilage). La vitesse de copie varie selon la complexité du document.

PhotoCapture Center™

Supports compatibles

CompactFlash®
 (Type I seulement)
 (Microdrive™ n'est pas compatible)
 (les cartes E/S compactes telle que les cartes Compact LAN
 et les cartes Compact Modem ne sont pas prises en charge.)
 Memory Stick®
 Memory Stick Pro™
 Memory Stick Duo™ avec adaptateur
 MultiMediaCard™
 Secure Digital™
 miniSD™ avec adaptateur
 xD-Picture Card™²

Résolution

Lecteur USB de mémoire Flash³

Extension de fichier

Jusqu'à 1200 × 2400 ppp

(Format mémoire)

DPOF, EXIF, DCF

(Format de l'image)

Impression de photos : JPEG⁴

Numérisation vers support : JPEG, PDF (couleur)

TIFF, PDF (noir)

Nombre de fichiers

Jusqu'à 999 fichiers

(Le dossier à l'intérieur des cartes mémoire ou du lecteur
 USB de mémoire Flash est aussi pris en compte)

Dossier

Le fichier doit être enregistré dans le 4e niveau de dossier de
 la carte mémoire ou du lecteur USB de mémoire Flash.

Sans marge

Letter, A4, Photo 10×15 cm, Photo 13×18 cm⁵

¹ Les cartes mémoire, les adaptateurs et les lecteurs USB de mémoire Flash ne sont pas fournis.

² xD-Picture Card™, type conventionnel de 16 Mo à 512 Mo
 xD-Picture Card™, type M de 256 Mo à 2 Go
 xD-Picture Card™, type H de 256 Mo à 2 Go

³ USB 2.0 standard
 Norme USB de stockage massif de 16 Mo à 8 Go
 Format de support : FAT12/FAT16/FAT32

⁴ Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

⁵ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 14.

PictBridge

Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association. Consultez le site <http://www.cipa.jp/pictbridge> pour plus d'informations.

Interface

Interface USB directe

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista™)
	Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista™)
Profondeur de couleur	Traitement couleur 36 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie) (Entrée réelle : couleur 30 bits / Sortie réelle : couleur 24 bits)
Résolution	Jusqu'à 19200 × 19200 ppp (interpolé) ² Jusqu'à 600 × 2400 ppp (optique)
Vitesse de numérisation	Couleur : jusqu'à 6,02 sec. Monochrome : jusqu'à 3,82 sec. ((Format A4 en 100 × 100 ppp)
Format du document	Largeur du chargeur (DCP-560CN) : 148 mm à 215,9 mm Hauteur du chargeur (DCP-560CN) : 148 mm à 355,6 mm Largeur de la vitre du scanner : Max. 215,9 mm Hauteur de la vitre du scanner : Max. 297 mm
Largeur de numérisation	210 mm
Échelle de gris	256 niveaux

¹ Dans ce Guide de l'utilisateur, Windows® XP désigne Windows® XP Édition familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

² Numérisation à 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP et Windows Vista™ (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire Scanner de Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante

Pilote pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista™ prenant en charge le mode de compression natif Brother

Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur : Pilote Jet d'encre Brother (Ink Driver)

Résolution

Jusqu'à 1200 × 6000 ppp

1200 × 2400 ppp

1200 × 1200 ppp

600 × 600 ppp

600 × 300 ppp

600 × 150 ppp

Vitesse d'impression

Monochrome : jusqu'à 30 pages/minute ¹

Couleur : jusqu'à 25 pages/minute ¹

Largeur d'impression

204 mm (210 mm) ²

Polices sur disque

35 TrueType (Windows® uniquement)

Sans marge

Letter, A4, A6, Photo 10×15cm, Fiche, Photo L, Photo 2L, Carte postale ³

¹ D'après le modèle standard Brother.
Format A4 en mode brouillon.

² Quand la fonction sans marge est activée.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 14.

Interfaces

USB

Un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2 m. ^{1 2}

Câble LAN ³

(DCP-560CN uniquement)

Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.

- ¹ L'appareil possède une interface USB 2.0 Full-Speed. Cette interface est compatible avec la norme USB 2.0 Hi-Speed; toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbit/s. L'appareil peut aussi être raccordé à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.
- ² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge pour Macintosh®.
- ³ Voir le *Guide de l'utilisateur - Réseau* sur le CD-ROM pour les spécifications de réseau détaillées.

Pré-requis de l'ordinateur

SYSTÈME D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE						
Systèmes d'exploitation		Fonctions prises en charge	Interface	Processeur minimum	Mémoire vive recommandée	Espace libre de disque dur recommandé
Windows® 1, 4	2000 Professionnel	Impression Numérisation, disque amovible ³	USB 10/100 BASE-TX (DCP560CN uniquement)	Intel® Pentium® II ou équivalent AMD	256 Mo	480 Mo
	XP Home XP Professionnel					
	Windows® XP Professionnel Édition x64			AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64 Intel® Xeon™ avec Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 avec Intel® EM64T	512 Mo	
	Windows Vista™			Processeur de 1 GHz à 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	1 Go	1,1 Go
Mac® 5	OS X 10.2.4 ou plus récent	Impression Numérisation, disque amovible ³	USB ² 10/100 BASE-TX (DCP560CN uniquement)	PowerPC G4/G5, Intel® Core™ Solo/Duo PowerPC G3 350MHz	256 Mo	480 Mo
Conditions :						
¹ Microsoft® Internet Explorer 5.5 ou version plus récente. ² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge. ³ Le disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center™. ⁴ PaperPort™ 11SE est compatible avec Microsoft® SP4 ou version ultérieure pour Windows® 2000 et SP2 ou version ultérieure pour XP. ⁵ Presto!® PageManager® sur le CD-ROM est compatible avec Mac OS X 10.3.9 ou version ultérieure. Pour Mac OS X 10.2.4-10.3.8, Presto!® PageManager® peut être téléchargé du Brother Solutions Center.				Pour les mises à jour de pilote les plus récentes, veuillez consulter le site www.brother.com . Toutes les marques commerciales, les noms de marque et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.		

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noir, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.

Durée de vie de la cartouche d'encre

Cartouches d'encre de remplacement

La première fois que vous installez les cartouches d'encre, l'appareil utilise de l'encre supplémentaire pour remplir les tubes d'alimentation en encre. Il s'agit d'une procédure unique qui permet une impression de haute qualité. Après cela, les cartouches d'encre de remplacement imprimeront le nombre de pages spécifié.

Noir - 500 pages environ à un taux de couverture de 5%; Jaune, cyan et magenta - 400 pages environ à un taux de couverture de 5%

- Les chiffres ci-dessus supposent une impression continue à une résolution de 600 x 600 ppp en mode normal après l'installation d'une cartouche d'encre neuve.
- Le nombre de pages imprimées avec une cartouche peut changer en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil et du nombre de pages que vous imprimez à chaque fois.
- L'appareil nettoie automatiquement et régulièrement la tête d'impression, cette procédure consomme une petite quantité d'encre.
- Lorsque l'appareil identifie une cartouche comme étant vide, il se peut qu'elle possède encore une petite quantité d'encre. Cela est nécessaire pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage la tête d'impression.

Consommables

<Noir> LC1000BK, <Jaune> LC1000Y, <Cyan> LC1000C, <Magenta> LC1000M

D

Innobella™, qu'est-ce que c'est?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Le nom "Innobella™" est dérivé des mots "Innovation" et "Bella" (qui signifie "Belle" en Italien) et représente la technologie "innovante" qui vous offre une impression "belle" et "durable".



Pour imprimer des photos, Brother recommande l'utilisation du papier à photo glacé Innobella™ (série BP61GL) pour une très haute qualité. Rien de plus facile que d'obtenir des épreuves parfaites, grâce à l'encre et au papier Innobella™.

Réseau (LAN) (DCP-560CN uniquement)

Réseau LAN	Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau pour l'impression réseau et la numérisation réseau. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ¹ de Brother est aussi fourni.
Prise en charge	Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista™ Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent Négociation automatique Ethernet 10/100 BASE-TX (réseau câblé)
Protocoles	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, serveur FTP, mDNS, TELNET, SNMP, TFTP

¹ Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional de Brother que vous pouvez télécharger du site <http://solutions.brother.com>.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ADF (Automatic Document Feeder)**(chargeur automatique de documents)**

Le document peut être placé dans le chargeur et numérisé automatiquement une page à la fois.

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

Échelle de gris

Les teintes de gris disponibles pour la copie et la numérisation.

Écran LCD (Afficheur à cristaux liquides)

Écran d'affichage de l'appareil qui montre les messages interactifs pendant la programmation à l'écran.

Innobella™

Innobella™ est une toute nouvelle marque de consommables d'origine offerte par Brother. Pour de meilleurs résultats de qualité, Brother recommande l'encre et le papier Innobella™.

Liste d'aide

Tirage papier du tableau représentant l'ensemble des menus que vous pouvez utiliser pour programmer l'appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus foncée.

Mode menu

Mode de programmation permettant de modifier la configuration de l'appareil.

Numérisation

Le procédé qui consiste à envoyer une image électronique d'un document papier dans votre ordinateur.

Numérisation vers support

Vous pouvez numériser un document monochrome (noir et blanc) ou couleur vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. Le format des fichiers des images monochromes peuvent être TIFF ou PDF et celui des images couleur peuvent être PDF ou JPEG.

OCR (Optical Character Recognition)**(Reconnaissance optique de caractères)**

L'application logicielle fournie ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image de texte en un texte modifiable.

Paramètres utilisateur

Rapport imprimé indiquant les paramètres actuels de l'appareil.

PhotoCapture Center™

Permet d'imprimer des photos issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité.

PictBridge

Permet d'imprimer directement des photos issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour chaque opération de copie sans pour autant modifier les réglages par défaut.

Rehausser les couleurs

Permet d'ajuster la couleur de l'image pour une meilleure qualité d'impression, en améliorant la netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs.

A

Aide	
Messages de l'écran LCD	92
utilisation des touches de menu	92
Tableau des menus	92, 93
Apple® Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	

B

Bac à papier Photo	20
Bourrages	
document	79
papier	80

C

Cartouches d'encre	
compteur de points d'encre	82
remplacement	82
vérification du volume d'encre	89
Chargeur ADF	
(chargeur automatique de documents)	10
Consignes de sécurité	66
Consommables	111
ControlCenter	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Copie	
agrandissement/réduction	29
comment utiliser le chargeur	10
contraste	32
définir de nouveaux réglages par défaut	33
format de papier	33
luminosité	32
mise en page (N en 1, poster)	30
plusieurs	28
qualité	29
Rétablissement des réglages par défaut	34
saturation des couleurs	32
simple	28
tri (chargeur uniquement)	31
type de papier	33
utilisation de la vitre du scanner	11

D

Dépistage des pannes	71
bourrage de document	79
bourrage de papier	80
messages d'erreur sur l'écran LCD	76
qualité d'impression	88
si vous avez des problèmes	
copies	73
impression	71
logiciel	74
numérisation	73
PhotoCapture Center™	74
Réseau	75
vérification du volume d'encre	89
Document	
chargement	10, 11

E

Échelle de gris	107
Écran LCD	
(afficheur à cristaux liquides)	92
Contraste	24
Langue	78
Liste d'aide	9
Luminosité	24
Temporisation d'arrêt	25
Temporisation de l'atténuation	25
Entretien, courant	
remplacement des cartouches d'encre	82
Enveloppes	14, 18, 19, 20

I

Impression	
améliorer la qualité	88
bourrages de papier	80
pilotes	108
problèmes	71
rapports	9
résolution	108
spécifications	108
sur papier de petit format	21
zone	22

Impression directe	
à partir d'un appareil photo	
PictBridge	54
à partir d'un appareil photo sans	
PictBridge	56
Innobella™	111

M

Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Message de mémoire saturée	77
Messages d'erreur sur l'écran LCD	76
Encre vide	76
Impress. Imposs.	77
Initial. Imposs.	77
Mémoire saturée	77
Nettoy. Imposs.	77
Numér. Imposs.	77
Presque vide	77
Vérifier papier	78
Mode, entrer	
PhotoCapture	7
Scan	7

N

Nettoyage	
cylindre de l'imprimante	86
rouleau d'entraînement du papier	86
scanner	85
tête d'impression	87
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Numéro de série	
comment trouver	
Voir à l'intérieur du capot avant	

P

PaperPort™ 11SE avec OCR	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM et la section Aide dans	
l'application PaperPort™ 11SE pour	
accéder aux guides pratiques.	

Papier	12, 103
capacité	15
chargement	16, 18, 20
format	14, 23
format du document	10
type	14, 23
Zone imprimable	22
PhotoCapture Center™	
Aperçu des photos	39
Centrage	46
CompactFlash®	36
depuis le PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Diaporama	45
Effets de photo	
Amélioration de la couleur de peau ...	42
Améliorer paysage	42
Correction automatique	41
Éliminer yeux rouges	43
Monochrome	43
Sépia	44
Impression	
index	40
photos	40
totalité des photos	45
Impression DPOF	46
Memory Stick Pro™	36
Memory Stick®	36
MultiMediaCard™	36
Numériser vers un lecteur USB de	
mémoire Flash	52
Numériser vers une carte mémoire	52
Paramètres d'impression	
Contraste	49
Luminosité	49
Qualité	47, 48
Régler de nouveaux réglages par	
défaut	51
Rehausser les couleurs	50
Rétablissement des réglages par	
défaut	51
Type et format de papier	48, 49
Pour ajouter des effets de photo	41
Recadrer	51
Recherche par date	44
Sans bordure	51
SecureDigital™	36
spécifications	105
xD-Picture Card™	36

PictBridge	
Impression DPOF	55
Presto!® PageManager®	
Voir la section Aide dans Presto!®	
PageManager®	
Programmation de votre appareil	92

R

Rapports	
comment imprimer	9
Liste d'aide	9
Paramètres utilisateur	9
Réduction des copies	29
Réseau	
Impression	
Voir le Guide utilisateur - Réseau sur le	
CD-ROM.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Résolution	
copie	104
impression	108
numérisation	107

T

Tableau des menus	92
Touche de nombre de copies	6
Touche Encre	7
Touche On/Off	7
Transparents	12, 13, 15, 103
Transport de l'appareil	90

V

Vitre du scanner	
nettoyage	85
utilisation	11
Vue d'ensemble du panneau de	
commande	6

W

Windows®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	

Z

Zone numérisable	11
------------------------	----



Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>

Cet appareil a été approuvé pour une utilisation dans son pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.